Версия: v2.0


Инструкция по сборке кресла Kinderzen Ergoback

KINDERZEN

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие

Ⓐ x1

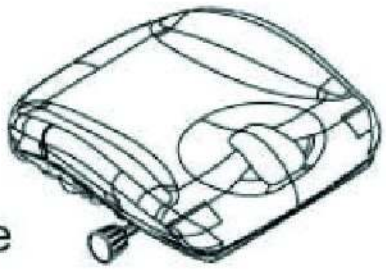


Сиденье

Ⓑ x1




Спинка

Ⓒ x1

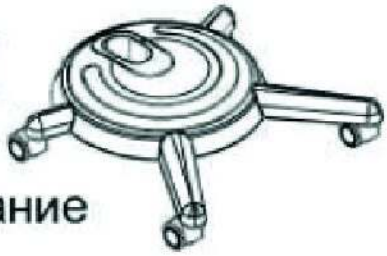

Основание

Ⓓ x2

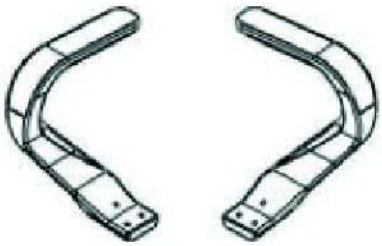

Подлокотники

(при покупке варианта с подлокотниками)

Ⓔ x2





Ⓕ x4



Шайбы



Ⓖ x2



Винт


M8X40

Ⓗ x6




Винт

1

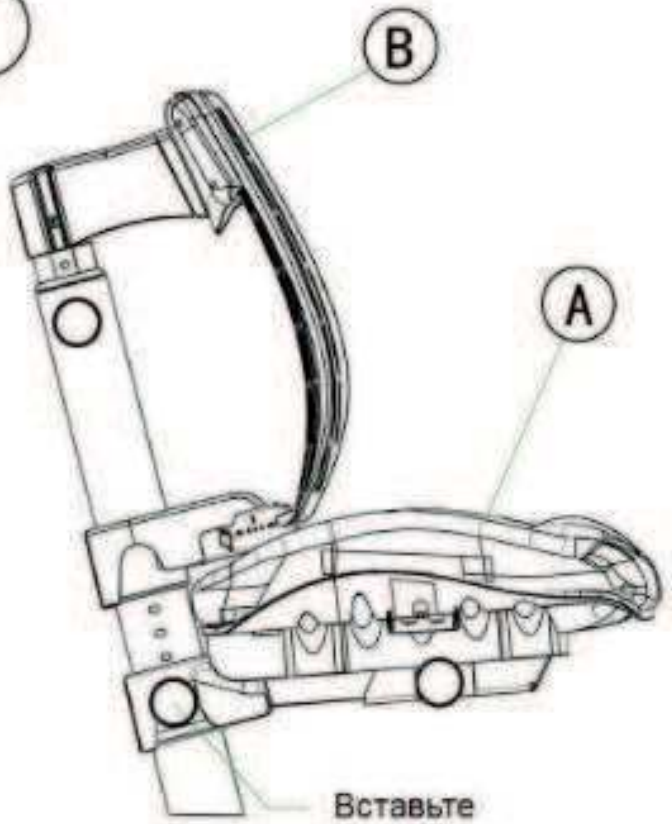

Вставьте
фиксаторы и затяните их


2

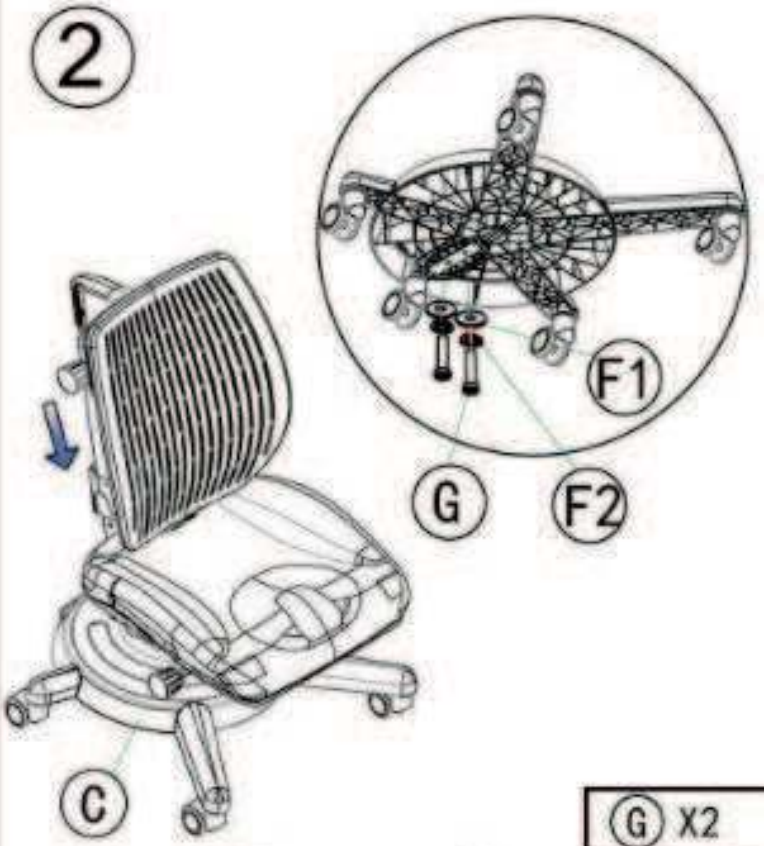

На винты (G)наденьте шайбы
(F1) и (F2), и вкрутите в отверстия
в основании кресла (C)

G X2	
M8X40	

3

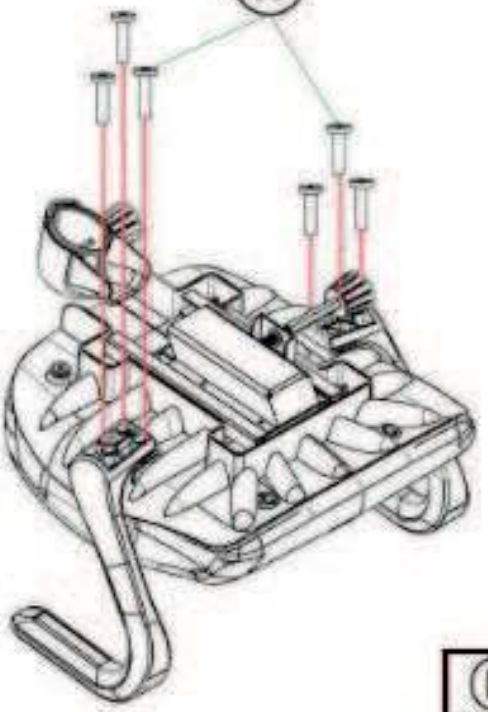

Прикрутите подлокотники (D)
к сиденью (A) винтами (H)
(при покупке варианта с подлокотниками)

H X6	
M6X25	

4



Фиксатор для
регулировки
спинки вверх
и вниз

Фиксатор для
регулировки
сиденья вперед-назад

EAC