Версия: v2.0

Инструкция по сборке и эксплуатации товара Детская парта-трансформер TCT Nanotec M6+XS

Kid Youth

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Комплектующие показаны схематично и могут отличаться от фактических. Количество деталей указано для сборки одной парты. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие парты

M6+XS Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ


- **Только для детей от 4 лет**
- **Сборка осуществляется взрослым**
- **Рекомендуется эксплуатация в присутствии родителей**








1 Столешница

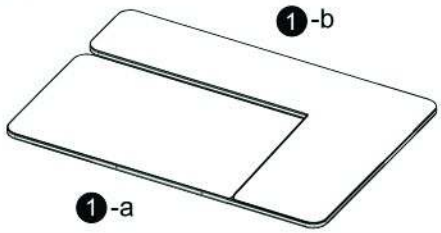


2 Выдвижной ящик

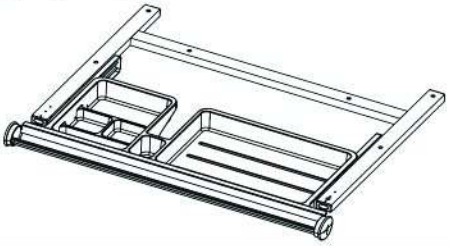

3 Нижняя горизонтальная планка




4 Ножки парты

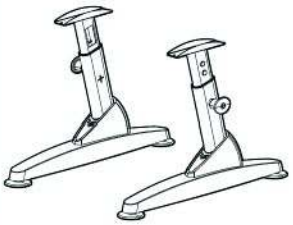

5 Бортик для книг



6 Штанга угла наклона

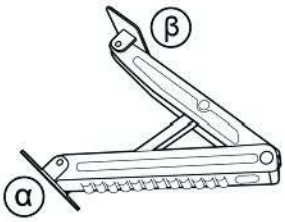

7 Газ-лифт столешницы




C Винты x2




D Винты x2




A Шарнир

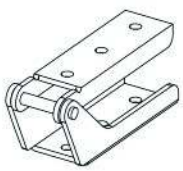


B Большой шарнир

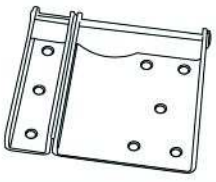

C Винты x15

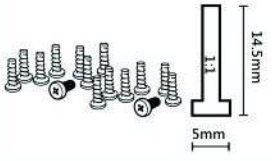


D Винты x5

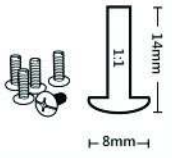

E Винты x2 (для бортика для книг)



F Большие колпачки x4

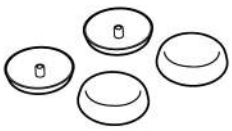


G Мягкая накладка




H 1.Столбик опоры x1




H 2. Столбики опоры x6

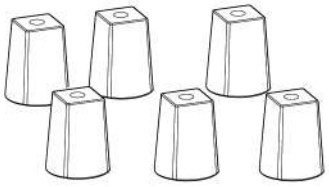


I Винт x1

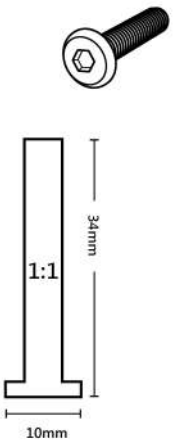


J Шестигранник

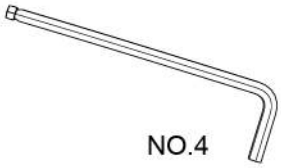


K Винт x6

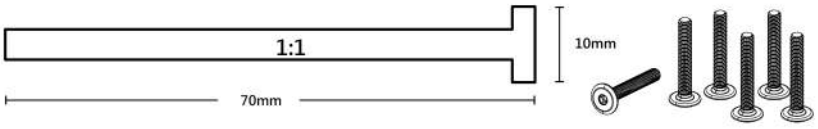


L Крючок для рюкзака

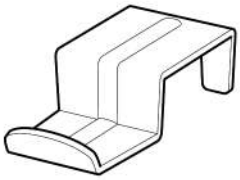

M Винты x4

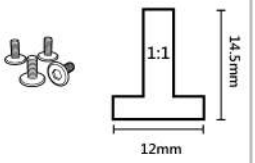

N Винты x4

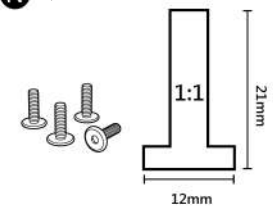


O Маленькие колпачки x4




Сборка


1

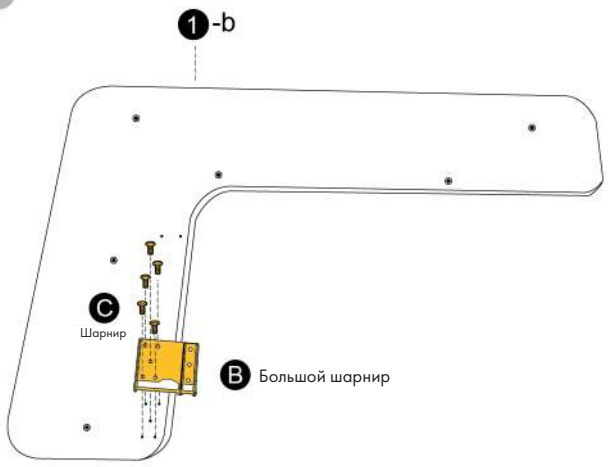

2

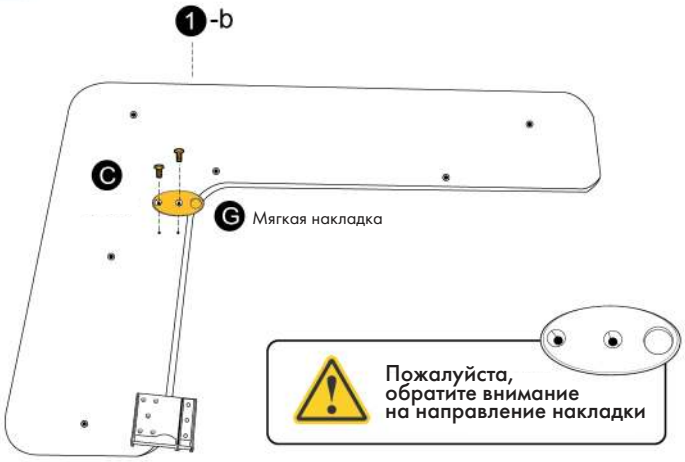


3

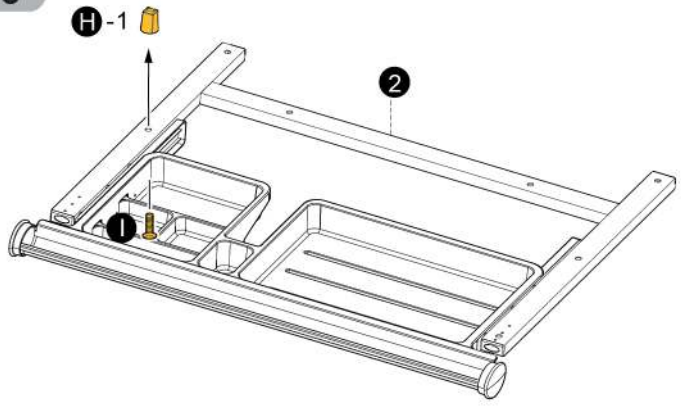


*Пожалуйста, выдвиньте ящик, чтобы его было легче зафиксировать


4

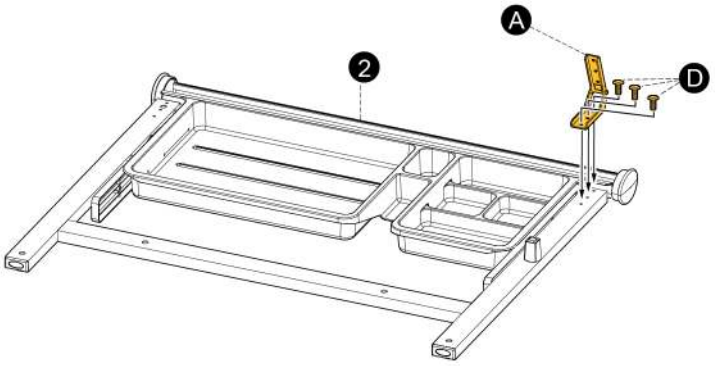

5

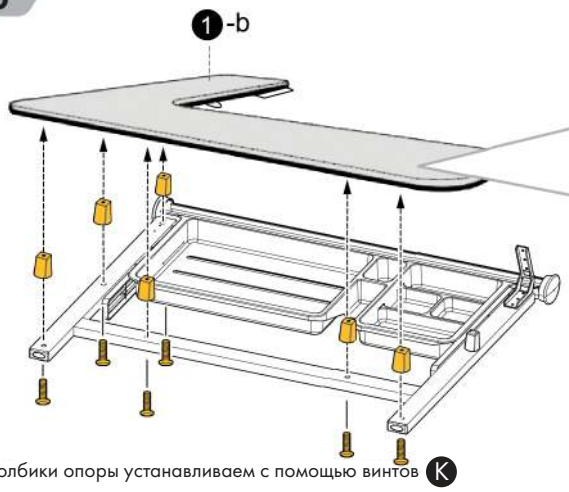


Столбики опоры устанавливаем с помощью винтов K

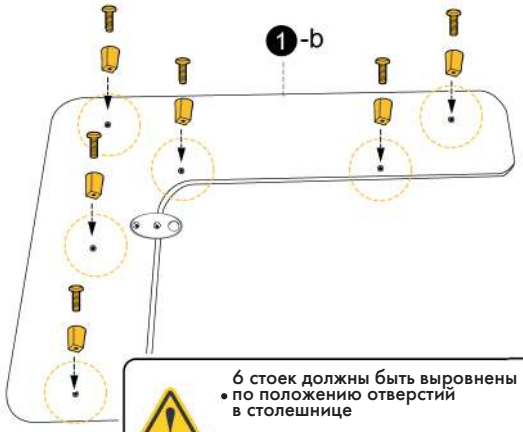


6 стоек должны быть выровнены
- по положению отверстий в столешнице
- Сначала слегка закрепите 6 стоек

6

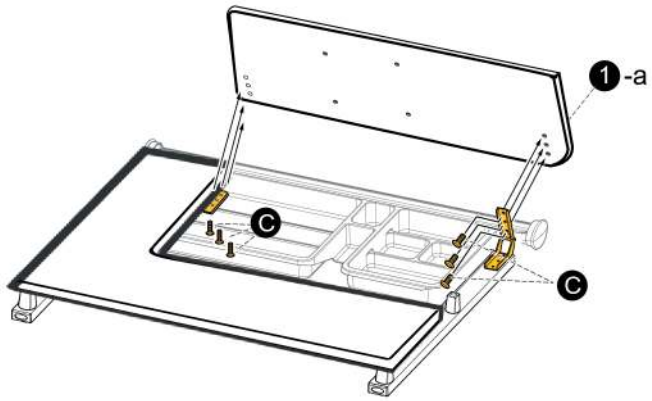


7

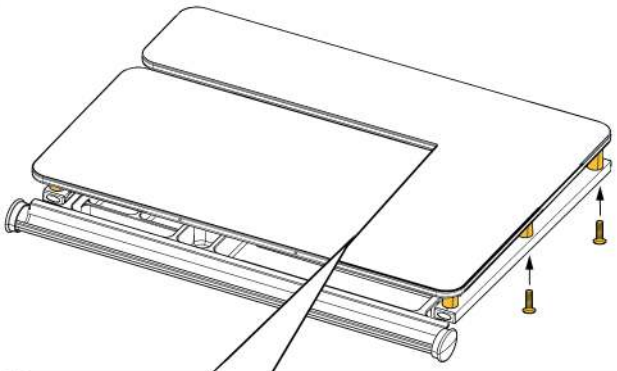


Следите за тем, чтобы зазоры между столешницами были равными
- Сначала слегка закрепите 6 стоек


8

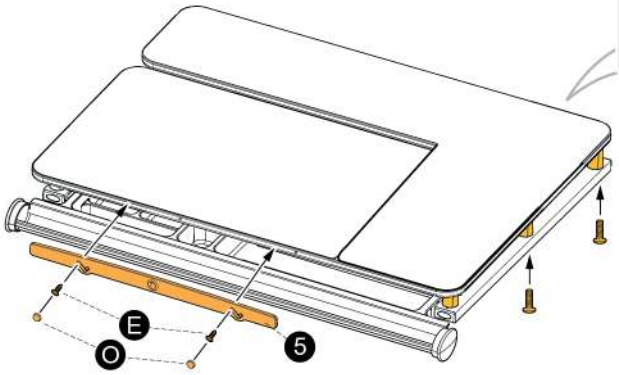

После закрепления винта E, не затягивайте его слишком сильно, чтобы книжная полка оставалась подвижной

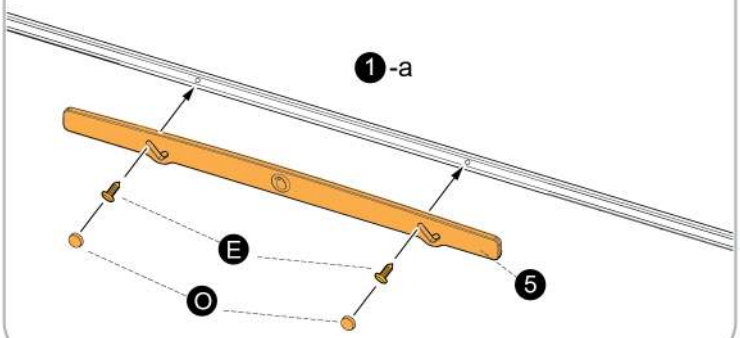


9

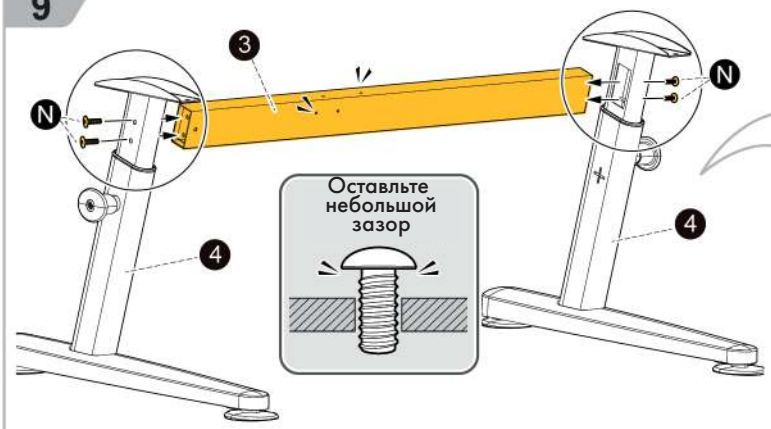



10

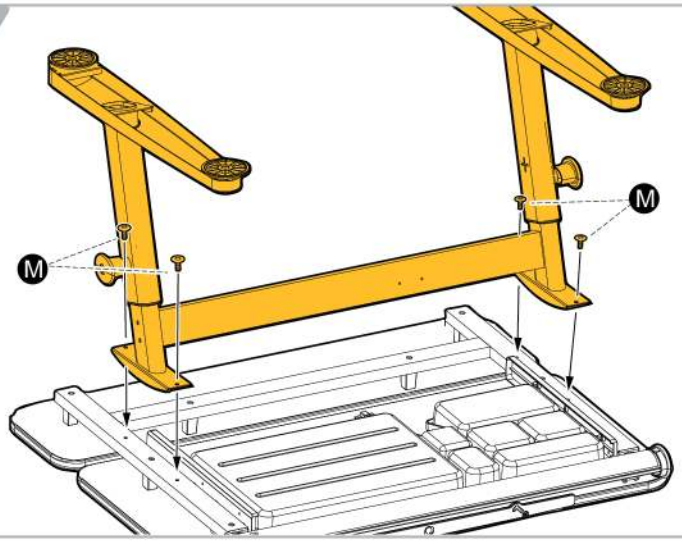

Специальная инструкция


Шаг 1. Проверьте симметриность ножек стола

Шаг 2. Затяните винты N


Шаг 3. Закрепите винты M



11

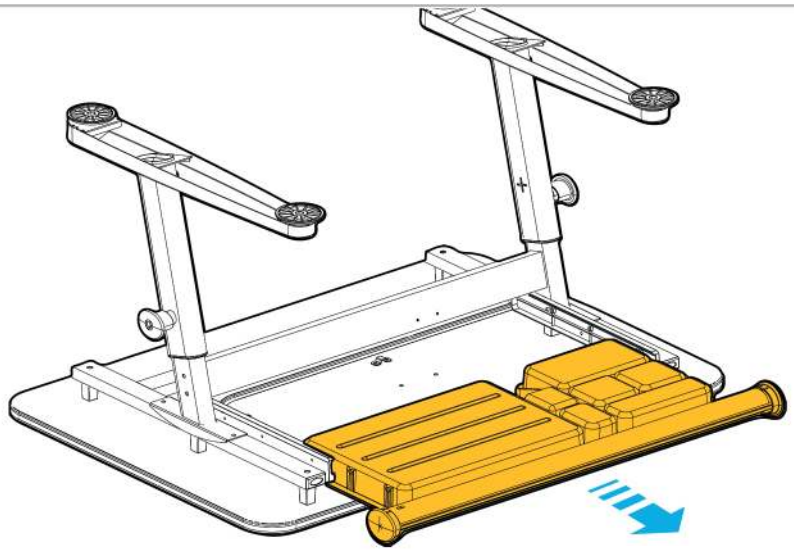



12

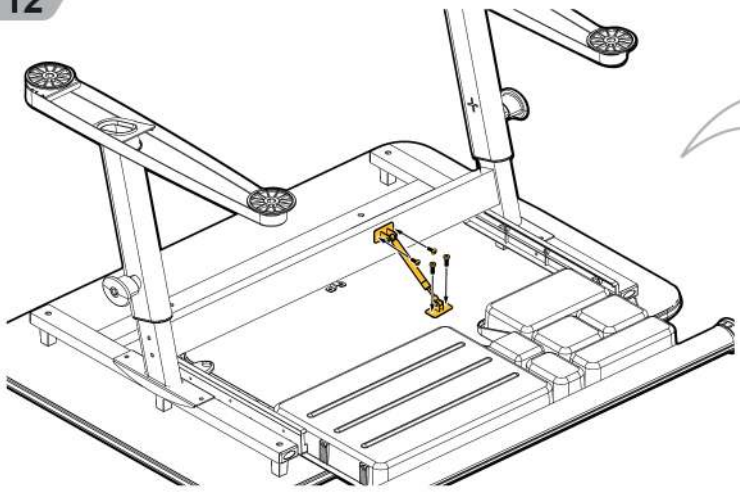




13

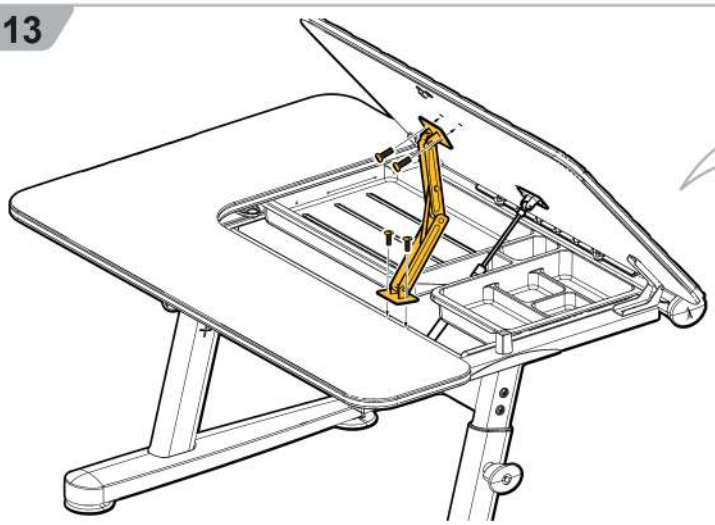

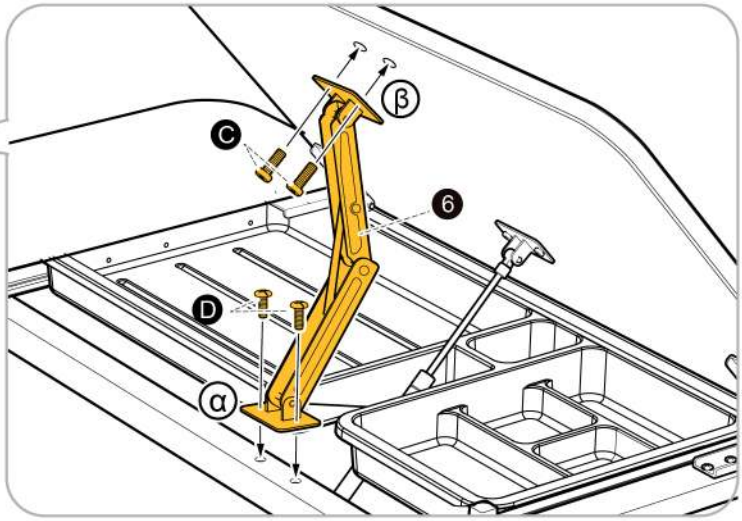

14

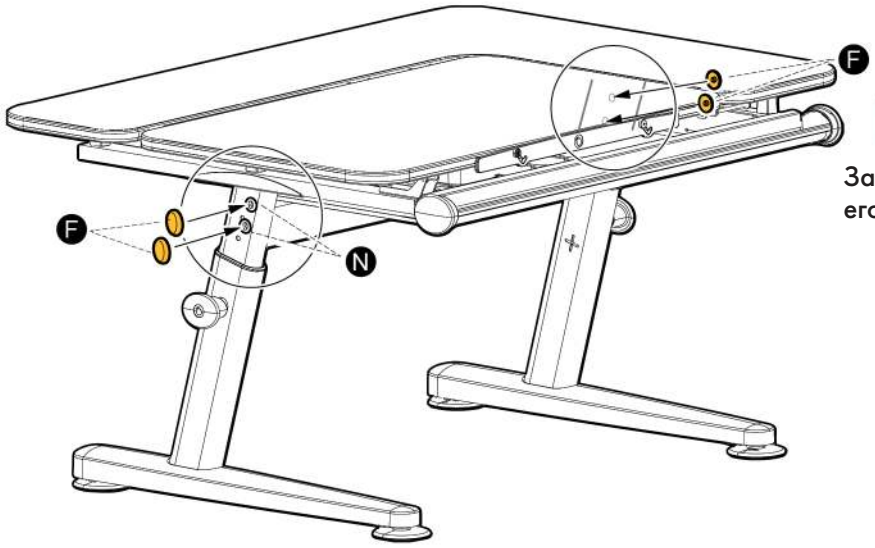

ециальная инструкция


Затяните винт N и закройте
его винтовой головкой F



Регулировка высоты



1.Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить винт.

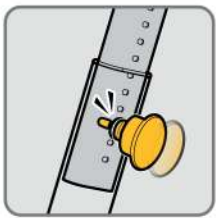

4.Убедитесь, что штифт стоит в отверстии




2.Потяните ручку наружу




5.Зафиксируйте винт, вращая ручку по часовой стрелке




3.Установите ножку на нужную высоту

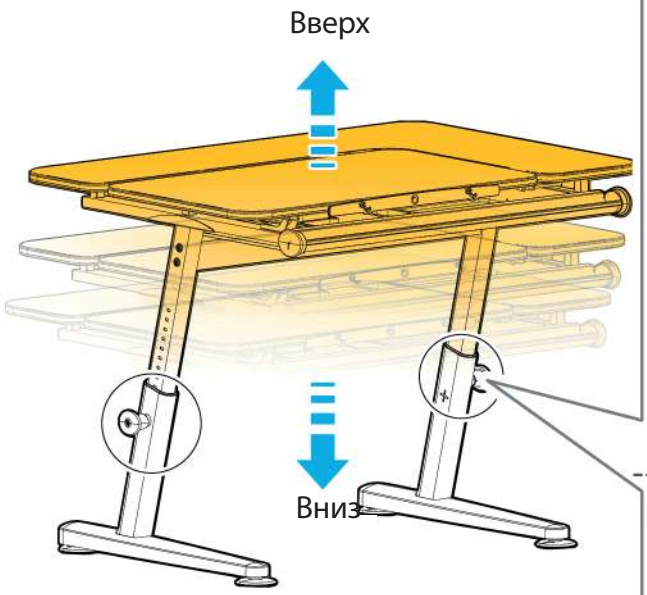

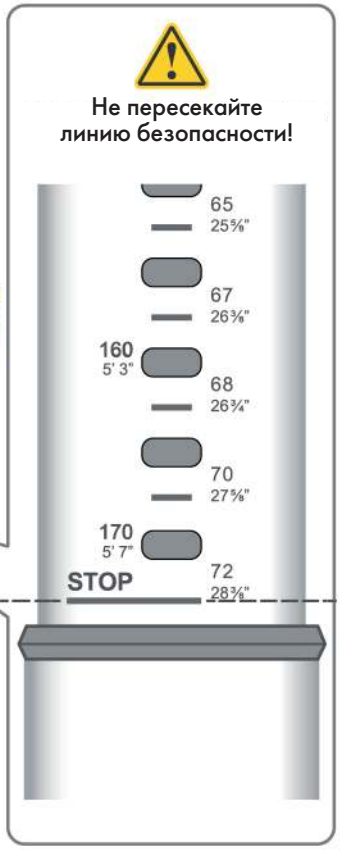

Регулировка угла наклона

Подъем столешницы

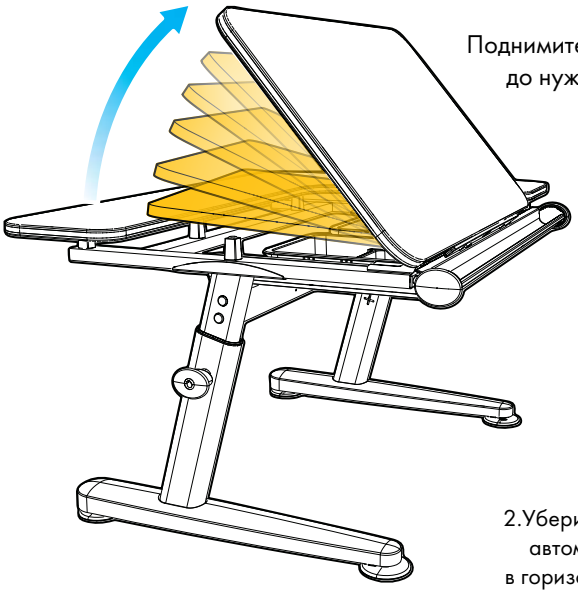

Поднимите столешницу до нужного угла

Опускание столешницы

1.Поднимите столешницу в крайнее верхнее положение

2.Уберите руки - столешница автоматически вернется в горизонтальное положение

