
Версия: v3.0

Инструкция по сборке парты Anatomica Genius


Anatomica

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.


Комплектующие парты

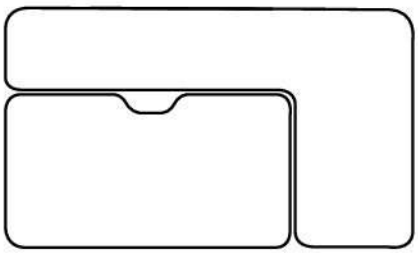


1 Столешница x1

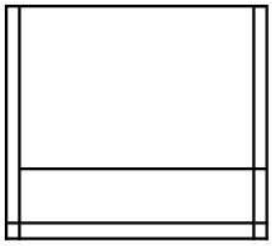


2 Пенал большой x1

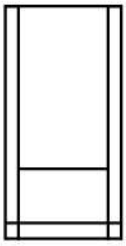

3 Пенал маленький x1

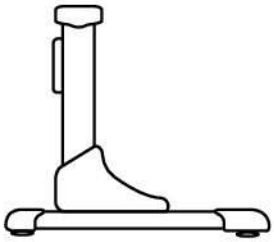


4 Ножка x2



5 Боковинка x1




6 Передняя панель ящика x1



7 Перекладина x1



8 Боковинка для ящика x2

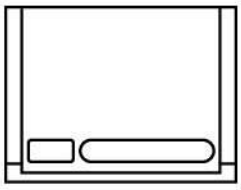

9 Внутренняя накладка ящика x1




10 Направляющие для ящиков x6

Уже установлены на боковинах для ящиков


11 Шестигранный вал x1

Комплектующие показаны схематично и могут отличаться от фактических

EAC

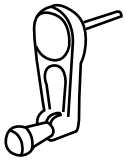

12 Ручка x1

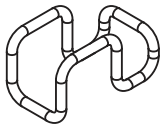

13 Крючок для рюкзака x2



14 Отвертка x1



15 Ключ x1




16 Закладная x5




17 Дюбель x5




18 Короткий винт x3

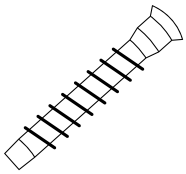


19 Винт конфирмат x10

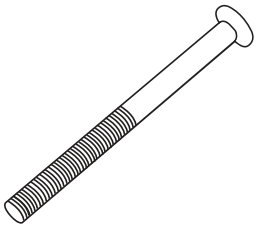


20 Длинный винт x2




21 Боковина x3




22 Горизонтальная полка x1

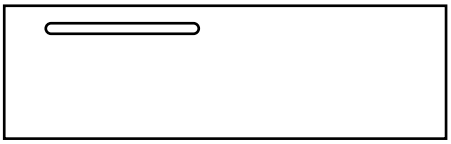

23 Задняя стенка x1



24 Средняя вертикальная часть x1



25 Правая горизонтальная полка x1




26 Шуруп 3в1 x16



27 Эксцентрик x16



28 Болт с шайбой x24

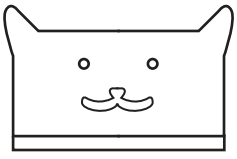


28 Подставка для книг x1


Сборка парты

Шаг 1


*Перед установкой ножек стола убедитесь, что размер шкалы на ножках одинаков.

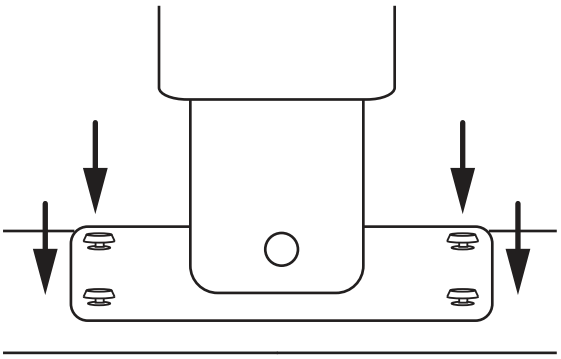


Совместите одну ножку со стойкой стальной рамы и прикрутите ножку с помощью винтов. Не затягивайте винты.

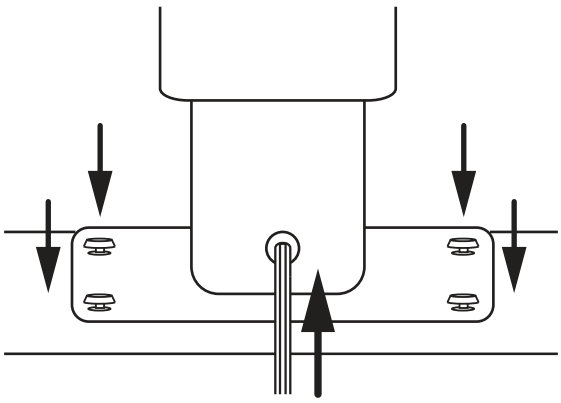

Вставьте один конец шестигранного стержня в специальное подъемное отверстие внутри второй ножки стола и установите вторую ножку.

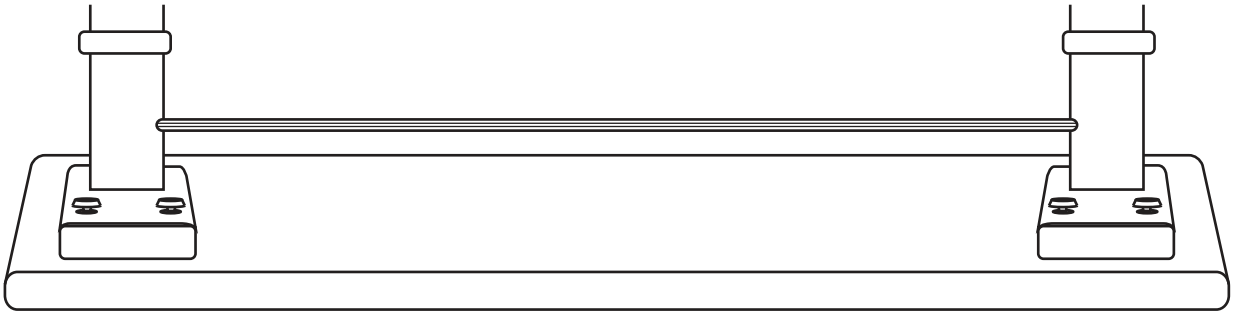


Вставьте второй конец шестигранного стержня внутрь первой ножки.

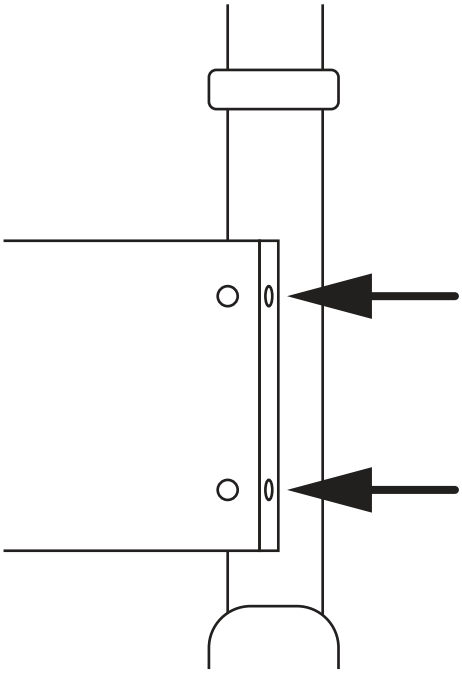


Установите перекладину, предварительно не затягивая её. После этого прикрутите и затяните все винты.

Шаг 2


Сборка ящика

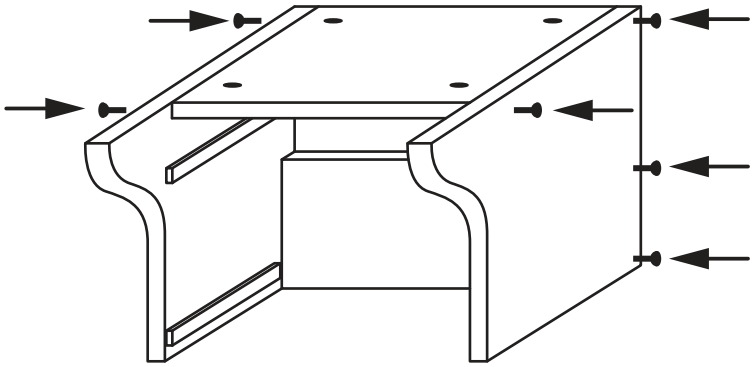


Затяните саморезы как показано на рисунке.

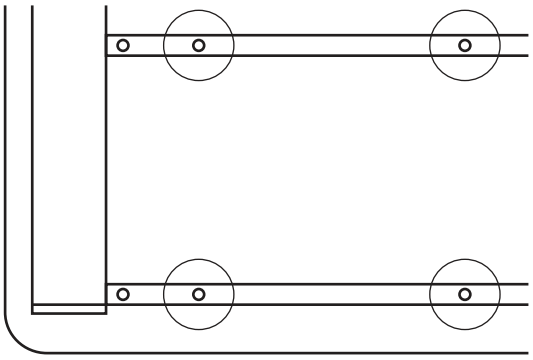


Установите ящик в соответствующие отверстия на раме столешницы.

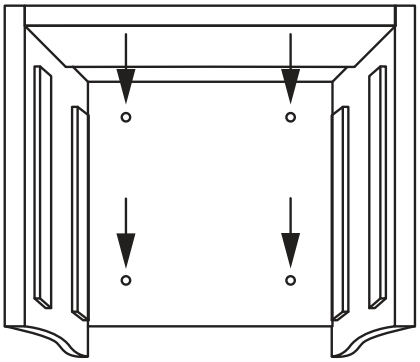

Зафиксируйте ящик с помощью саморезов.

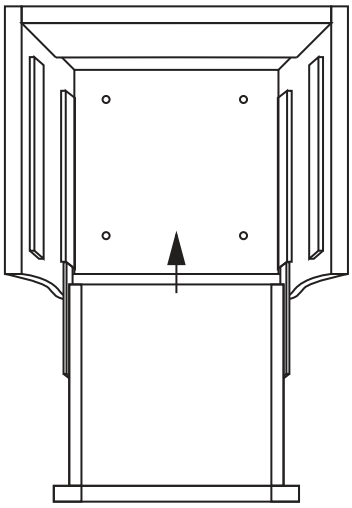


Выдвиньте верхние направляющие, защелкните их по обеим сторонам маленького пенала. Задвиньте пенал по направлению стрелки.

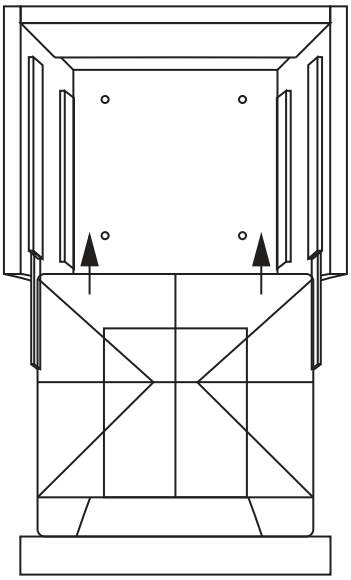

Повторите те же шаги для большого ящика.


Шаг 3

Установите большой пенал на направляющие и закрепите боковину с помощью двух длинных винтов.

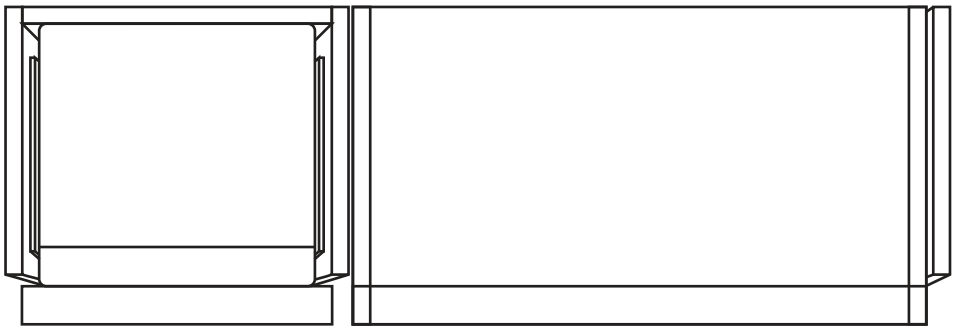


Шаг 4


Сборка надстройки

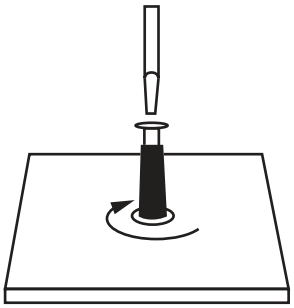


Вставьте шурупы 3 в 1 во все детали надстройки.

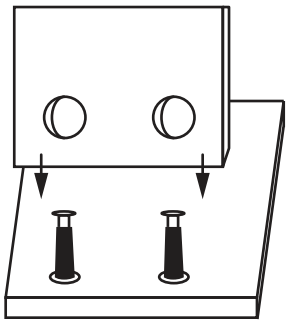


Соедините между собой полки и стенки, как показано на рисунке ниже.

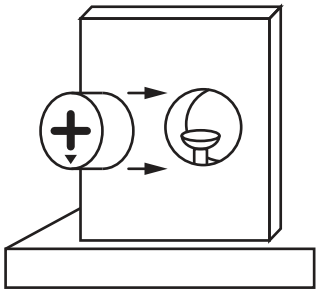


Вставьте эксцентрики во все детали надстройки.

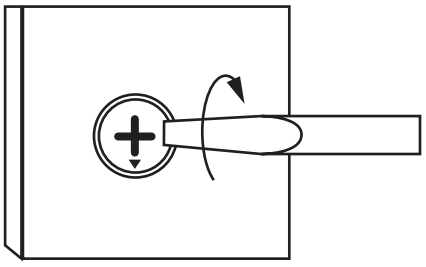


Закрутите эксцентрики по часовой стрелке.

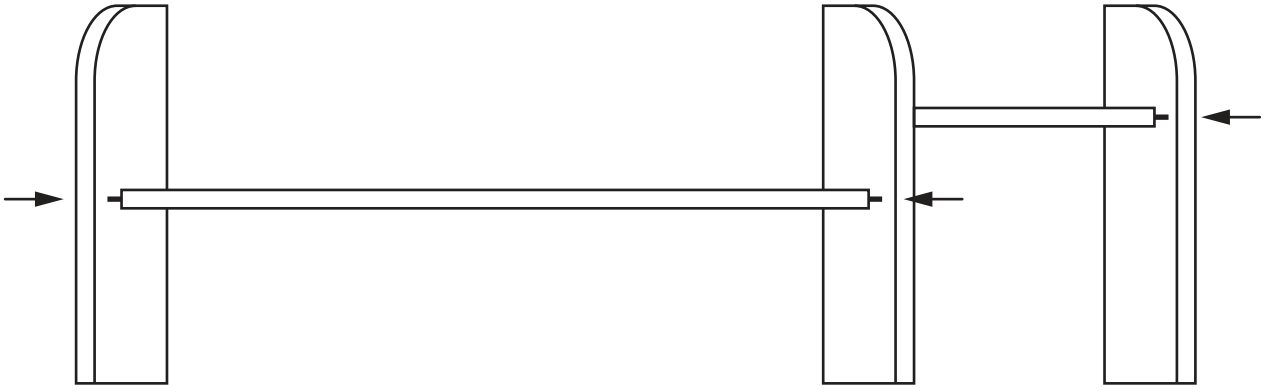


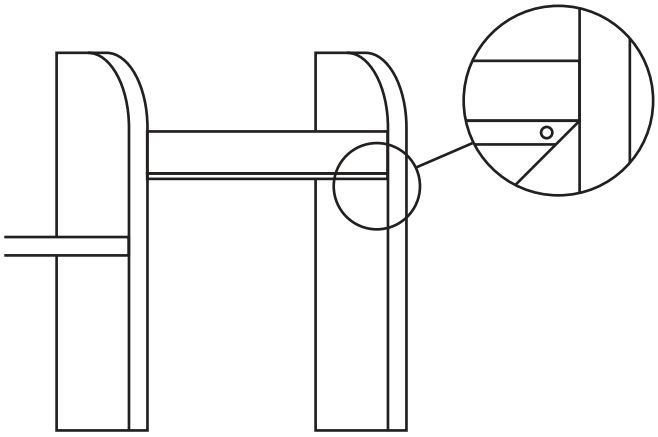

Закрепите декоративный элемент с помощью саморезов.

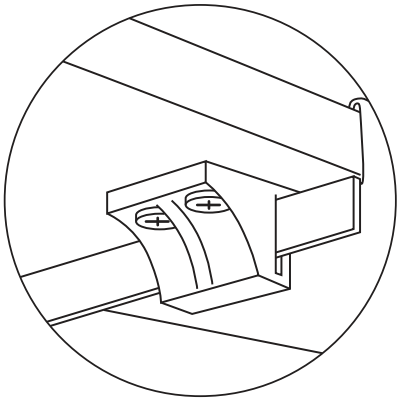


Затяните подставку для книг на полке с помощью винтов.

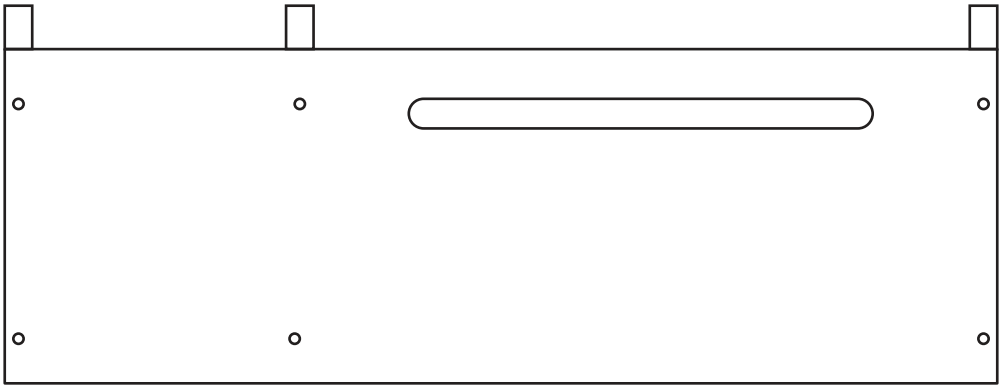

Закрепите заднюю часть надстройки саморезами.

Шаг 5

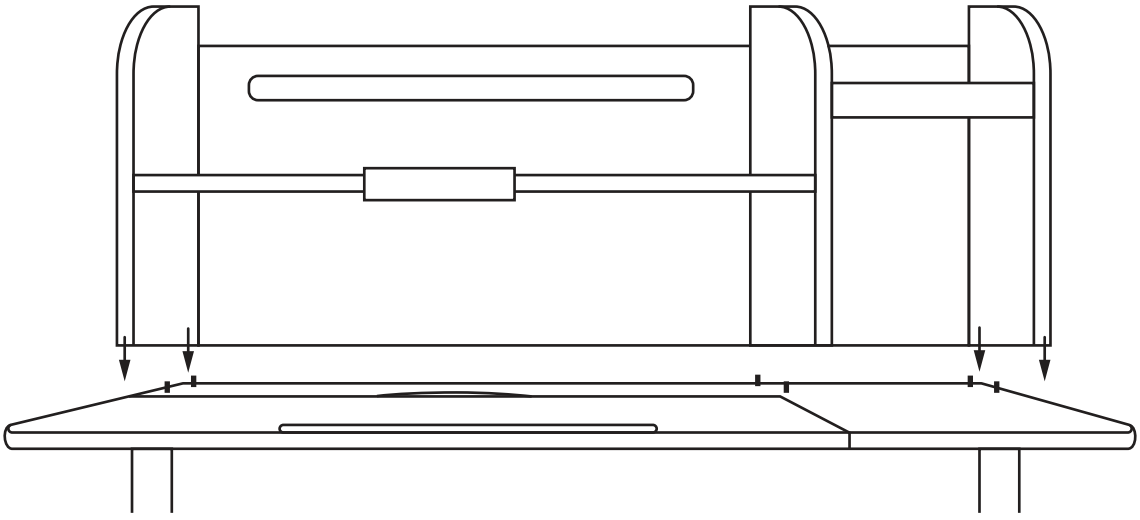

Установите собранную надстройку на столешницу с помощью шурупов 3 в 1, закрутите эксцентрики.

Парта собрана и готова к использованию.