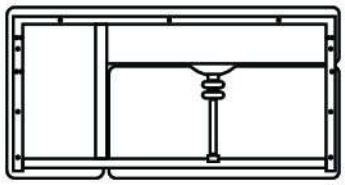
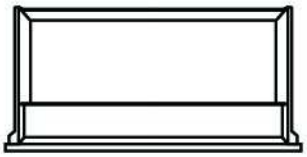
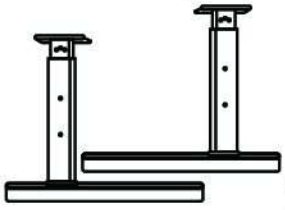


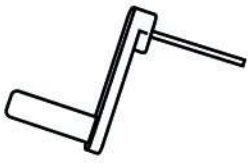
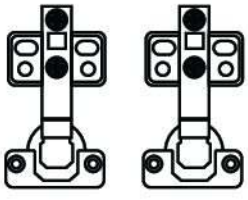
Версия: v2.0

Инструкция по сборке парты Kinderzen Maximus







KINDERZEN

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Комплектующие показаны схематично и могут отличаться от фактических. Количество деталей указано для сборки одного комплекта. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.






Комплектующие парты





01 Столешница  **A** 1 шт	02 Выдвижной пенал  **B** 1 шт	03 Ножки парты  **C** 2 шт
04 Ось  **D** 1 шт	05 Шестигранный вал  **E** 1 шт	06 Направляющие  **F** 2 шт
07 Пенал для канцелярии  **G** 1 шт	08 Заглушка  **H** 1 шт	09 Ручка  **I** 1 шт
10 Петли  **J** 2 шт	11 Саморезы ST6.3*40  **K** 17 шт	12 Винты M6*14  **L** 28 шт

EAC

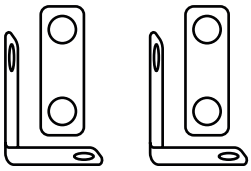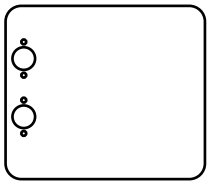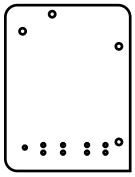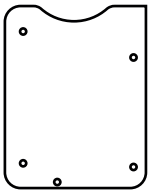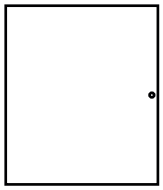13 Эксцентрики  **M** 20шт	14 Шуруп 3 в 1  **N** 20шт	15 Винты M4*8  **O** 16шт
16 Крепеж тумбы  **P** 2шт	17 Шестигранные ключи  **Q** 2шт	18 Дверца тумбы  **R** 1шт
19 Правая боковая панель тумбы  **S** 1шт	20 Левая боковая панель тумбы  **T** 1шт	21 Дно тумбы  **U** 1шт
22 Задняя панель тумбы  **V** 1шт		

Комплектующие надстройки

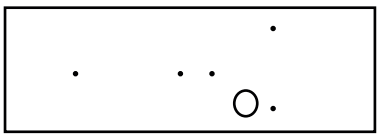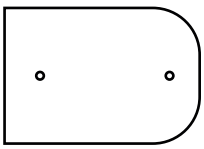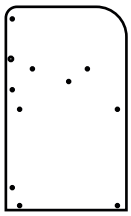
23 Задняя панель (верх)  **AA** 1шт	24 Задняя панель (низ)  **BB** 1шт	25 Маленькая вертикальная средняя панель  **CC** 1шт
26 Вертикальная правая панель  **DD** 1шт	27 Вертикальная средняя панель  **EE** 1шт	28 Вертикальная левая панель  **FF** 1шт

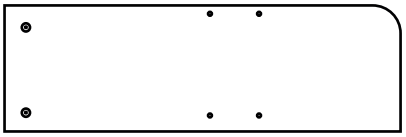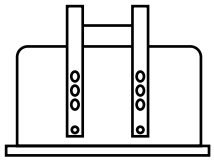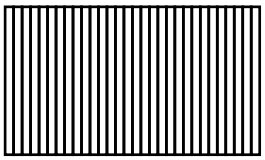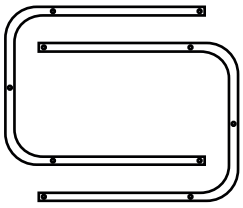29 Горизонтальная правая полка  **GG** 1 шт	30 Горизонтальная верхняя левая полка  **HH** 1 шт	31 Горизонтальная нижняя левая полка  **II** 1 шт
32 Подставка для книг  **JJ** 1 шт	33 Роликовая дверца  **KK** 1 шт	34 Направляющие дверцы  **LL** 2 шт


Сборка парты

Шаг 1


Вставьте 14 комбинированных винтов 3 в 1 в отверстия комплектующих надстройки согласно схеме ниже.

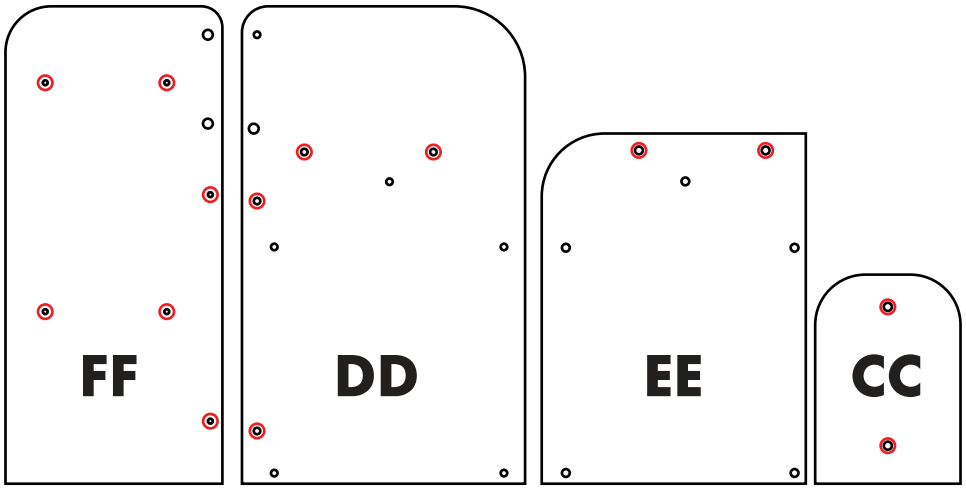

Вставьте направляющие роликовой дверцы в вертикальную правую и вертикальную среднюю панели.

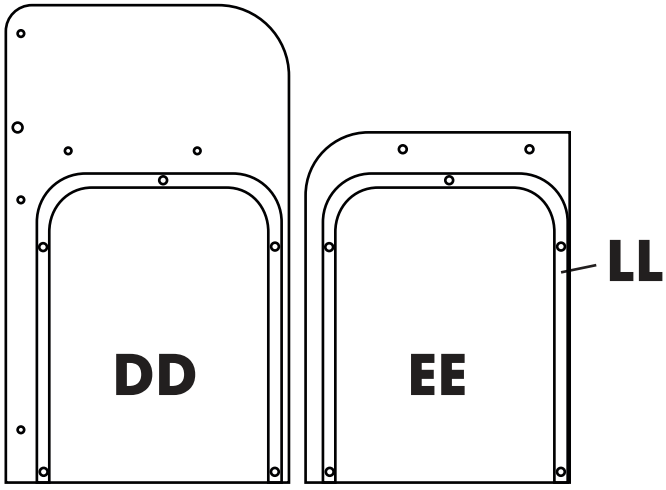



Шаг 2

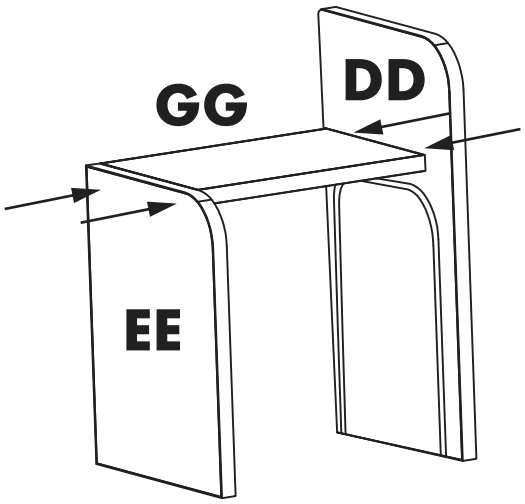

С помощью шурупов 3 в 1 и эксцентриков закрепите горизонтальную правую полку между вертикальной правой и вертикальной средней панелями.

С помощью шурупов 3 в 1, эксцентриков и двух саморезов ST6.3*40 прикрепите нижнюю заднюю панель к детали, которую собрали ранее.

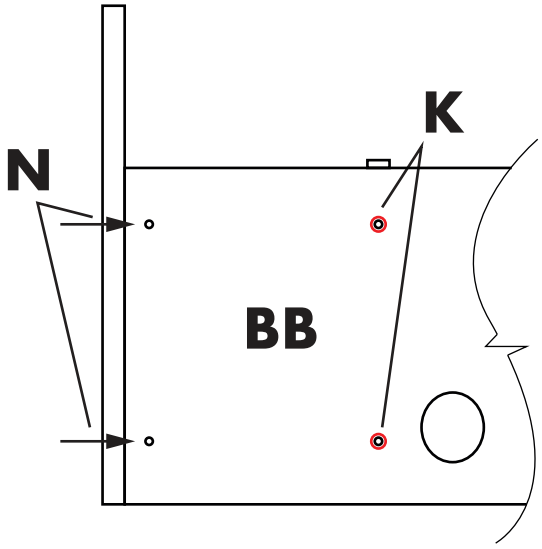


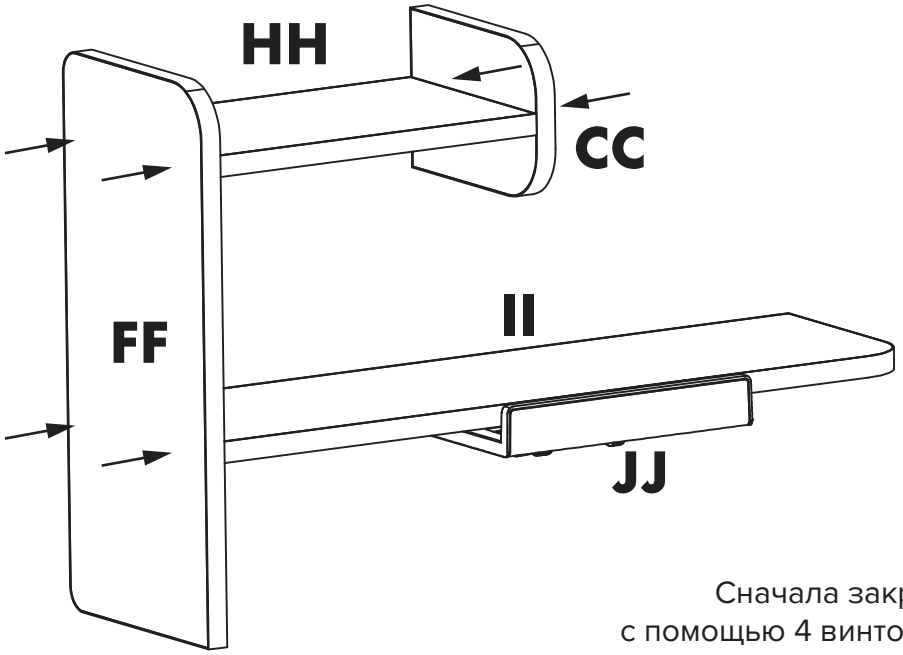


Сначала закрепите подставку для книг с помощью 4 винтов M4*8 на горизонтальной нижней левой полке, после чего с помощью шурупов 3 в 1 и эксцентриков, пользуясь схемой, соедините детали надстройки.

Шаг 3

С помощью 9 саморезов ST6.3*40, 4 винтов M6*14 и двух винтов 3 в 1 соедините детали надстройки по схеме.

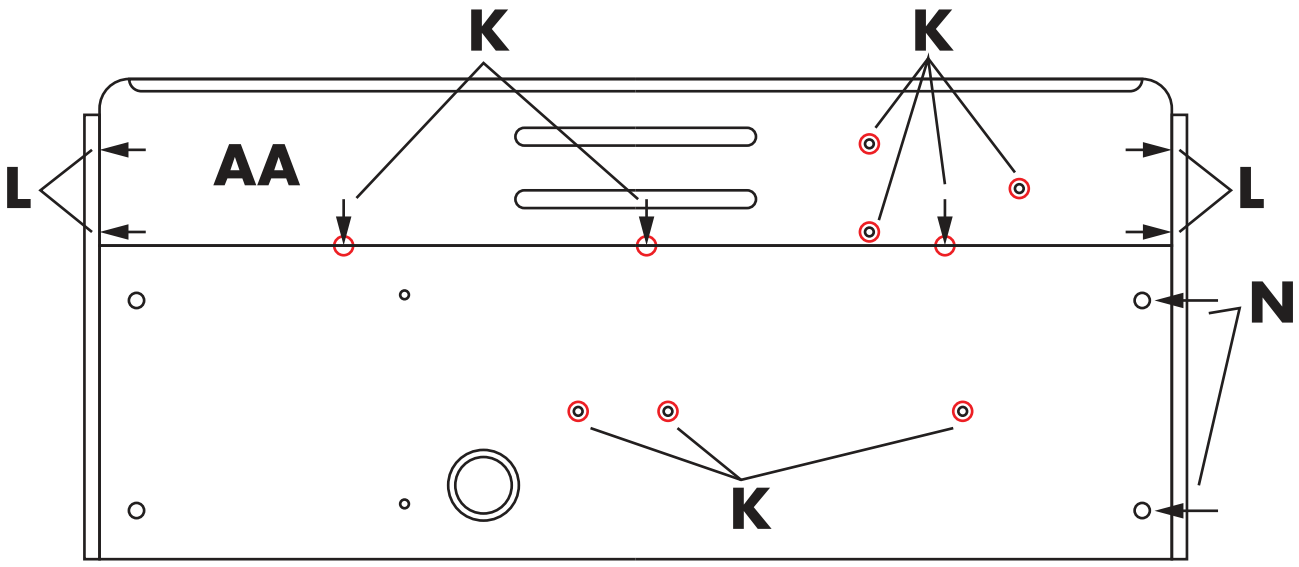

Вид сзади

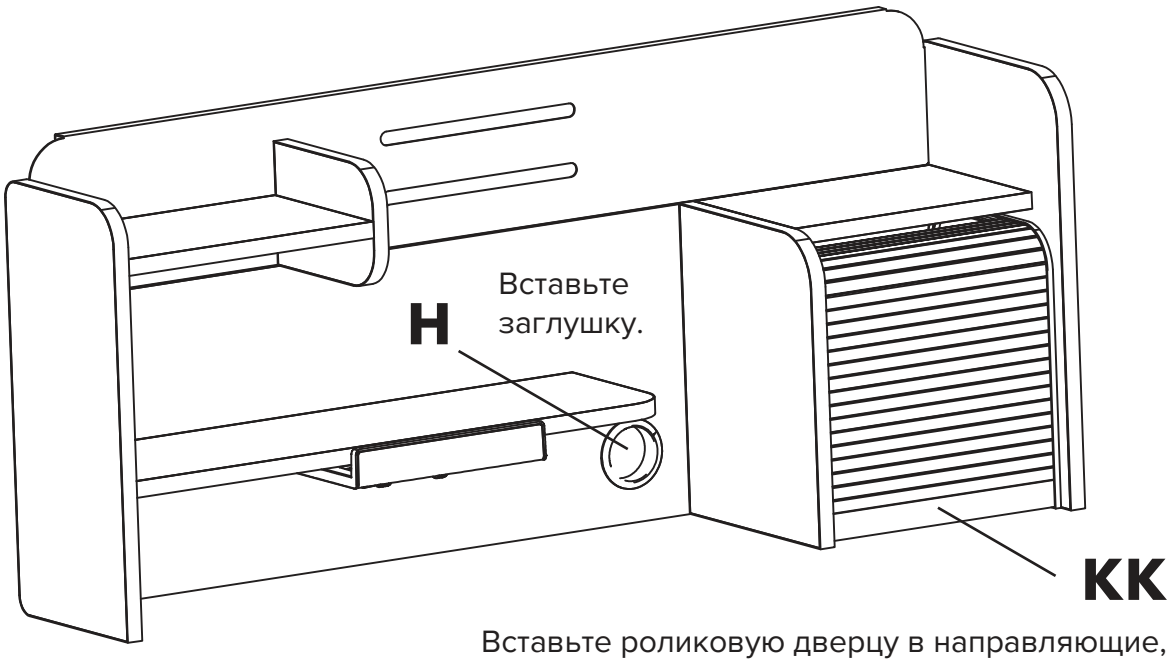



Вставьте роликовую дверцу в направляющие, несколько раз подвигайте ее вверх-вниз, чтобы дверца начала плавно ходить.

Вид спереди

Шаг 4


Установите 6 шурупов 3 в 1 в левую и правую боковые панели тумбы.

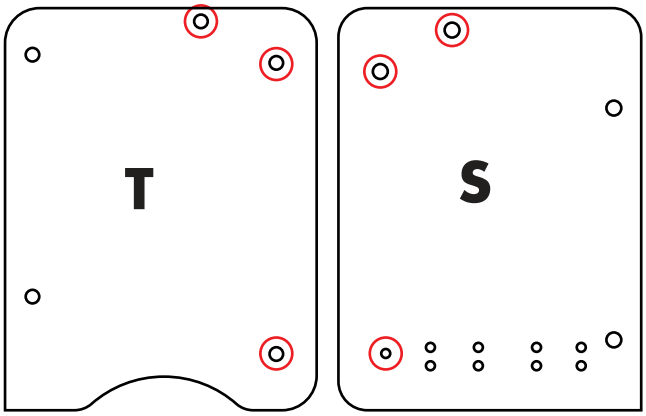

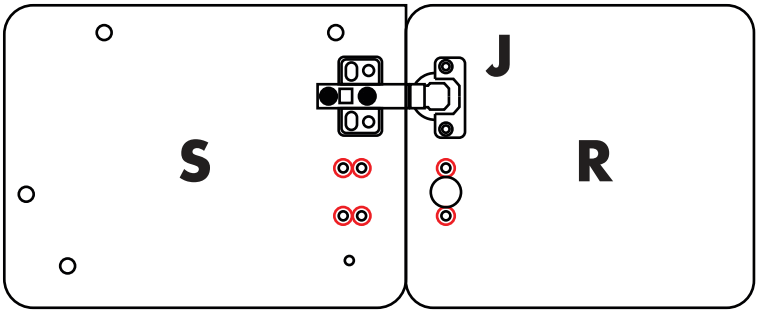


Используйте 12 винтов M4*8, чтобы прикрепить петли к дверце тумбы.


С помощью шурупов 3 в 1 и эксцентриков соедините детали навесной тумбы, как показано на схеме.
С помощью одного самореза ST6.3x40 прикрепите дно тумбы к задней панели.

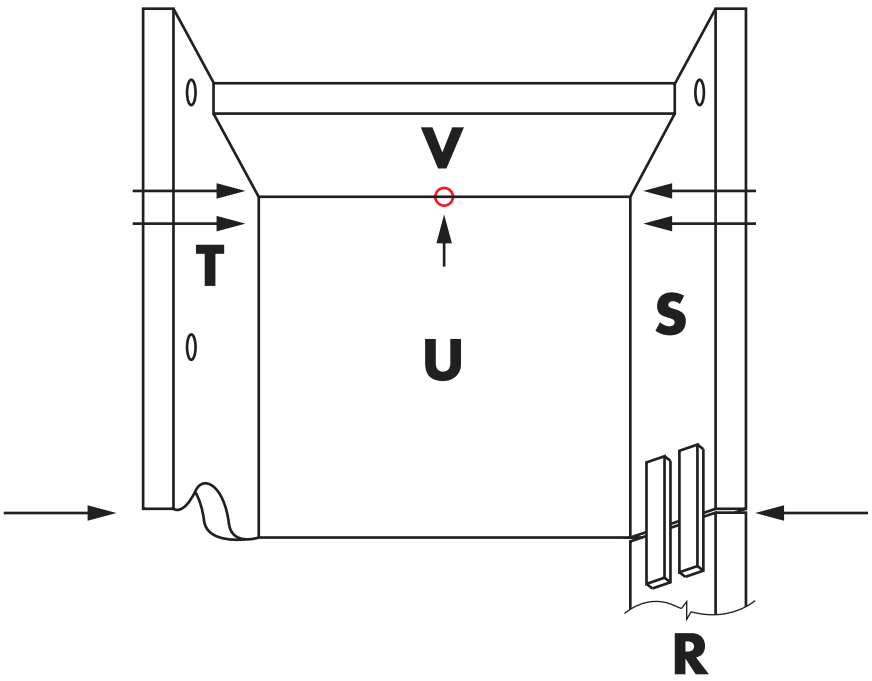

Шаг 5


С помощью четырех винтов M6*14 установите направляющие на металлическую раму столешницы. Не затягивайте винты.

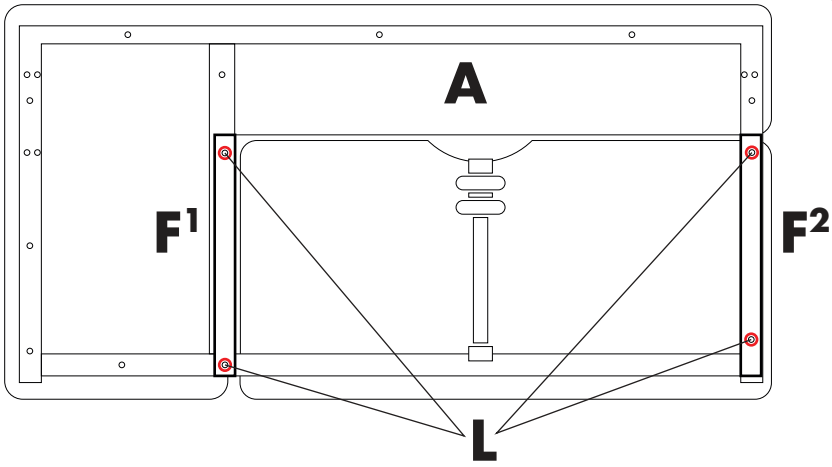

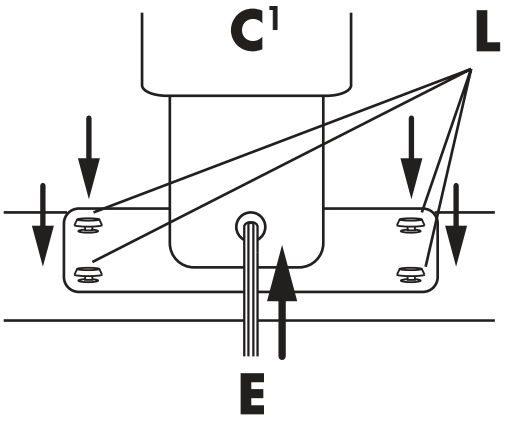


Закрепите правую ножку стола четырьмя винтами M6*14 (не затягивайте их) и вставьте шестигранный вал.

**Перед установкой ножек убедитесь, что размер шкалы на ножках одинаков.*

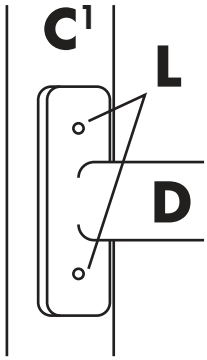

С помощью двух винтов M6x14 закрепите ось парты на правой ножке стола. Не затягивайте винты.

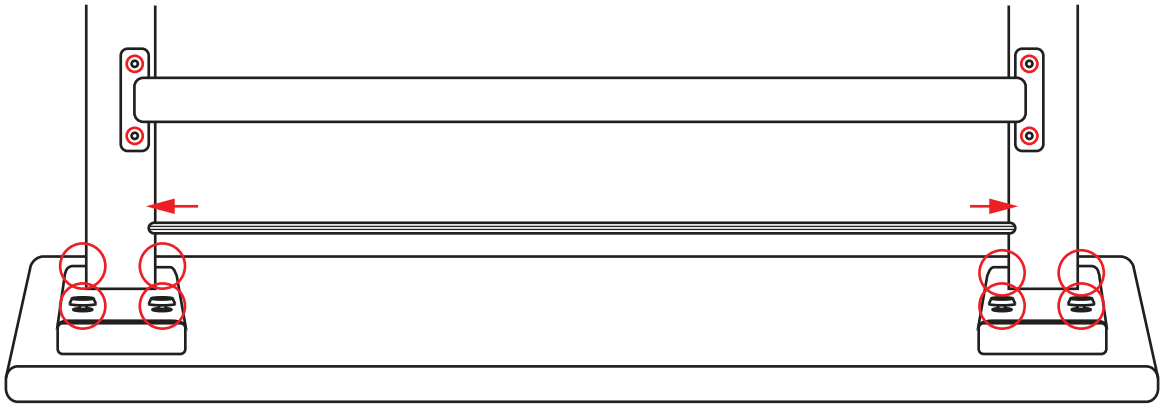


Вставьте шестигранный вал в отверстие левой ножки стола, прикрепите левую ножку стола с помощью четырех винтов M6*14 и закрепите ось парты на левой ножке с помощью двух винтов M6*14.

Если требуется выровнять отверстия, используйте ручку **I (09) для настройки высоты ножки стола.*


После этого затяните все винты шага 5.

Шаг 6

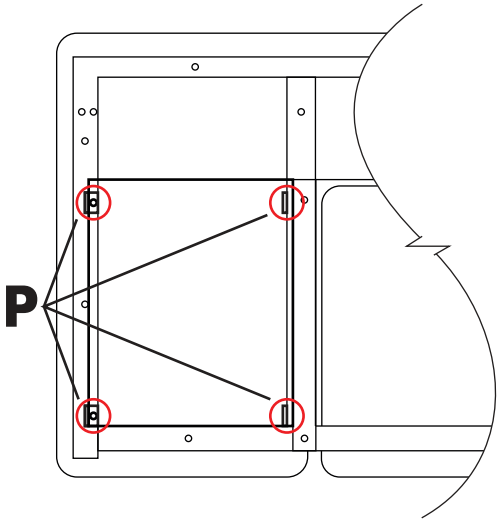

Используйте четыре винта M6*14, чтобы прикрепить два крепежа в форме буквы L и два крепежа в форме буквы I к раме. Прикрепите собранную тумбу к столешнице с помощью винтов M6*14. Затяните все винты.

Переверните стол и установите выдвижной пенал: совместите направляющую планку пенала с пазом направляющей планки, с небольшим усилием вдавите ее внутрь.

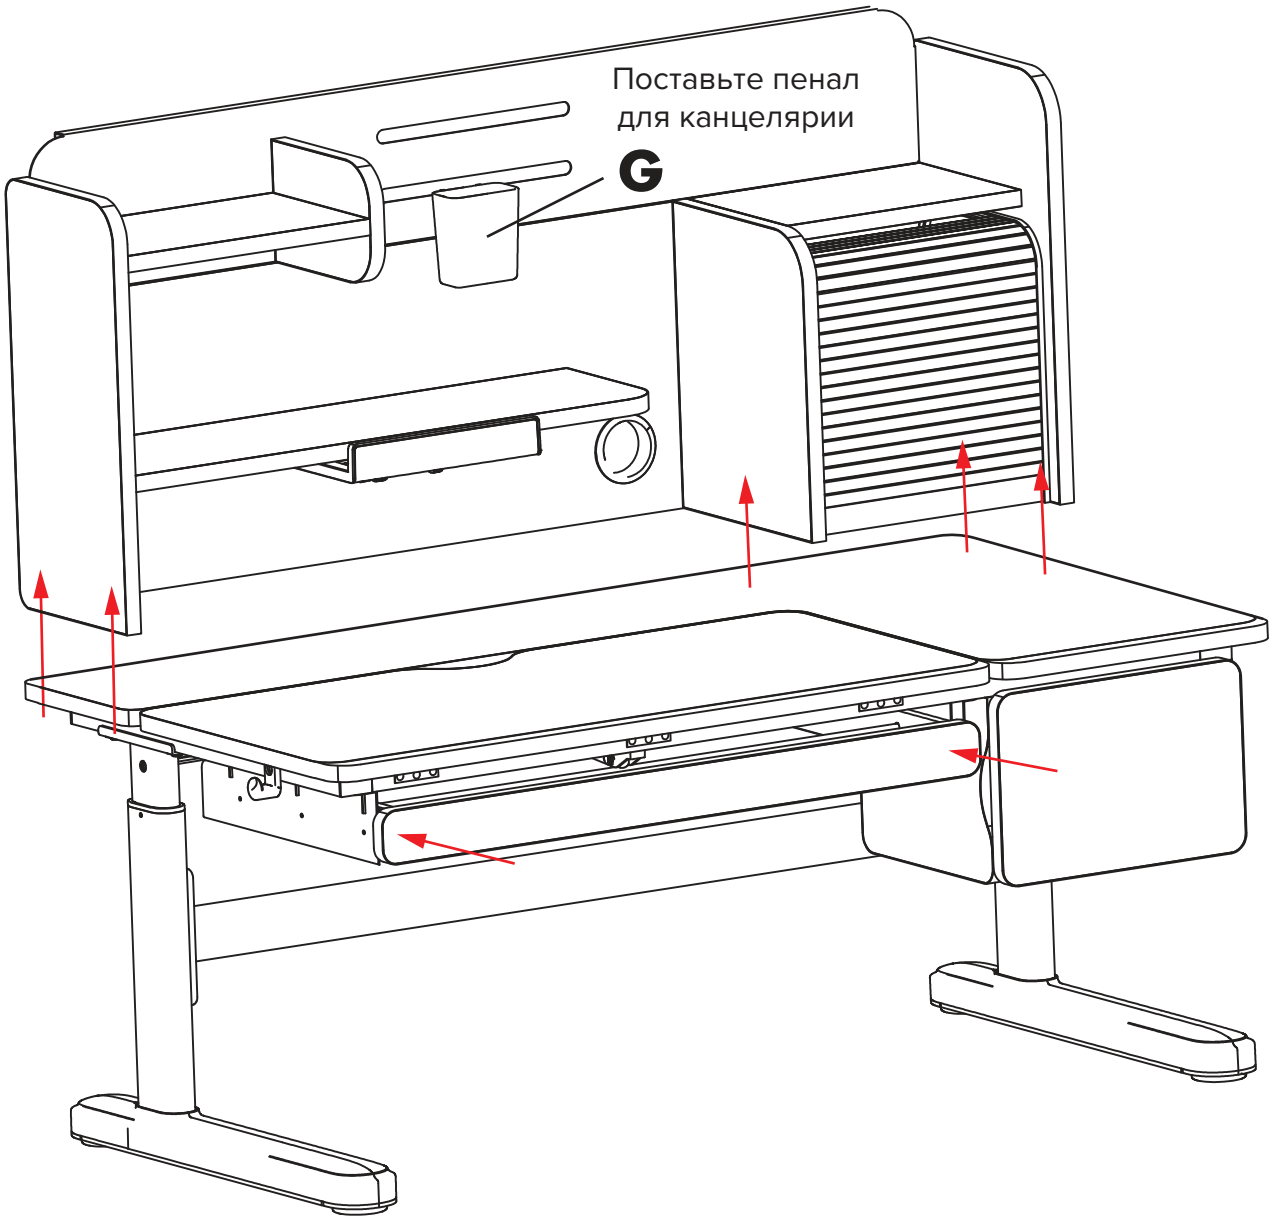

Используйте пять саморезов ST6.3*40, чтобы установить надстройку на столешнице. Стол собран и готов к эксплуатации.