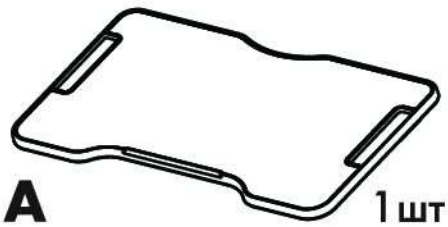



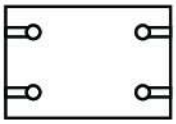
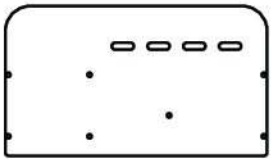

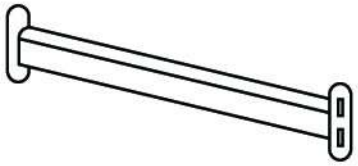
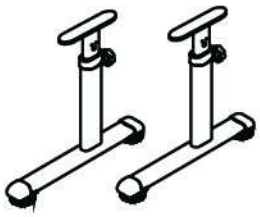
Версия: v2.0

Инструкция по сборке комплекта Anatomica Saturno







Anatomica

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Комплектующие показаны схематично и могут отличаться от фактических. Количество деталей указано для сборки одного комплекта. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.






Комплектующие парты




01 Столешница  **A** 1 шт	02 Выдвижной пенал  **B** 1 шт	03 Боковая панель (левая)  **C** 1 шт
04 Боковая панель (средняя)  **D** 1 шт	05 Боковая панель (правая)  **E** 1 шт	06 Горизонтальная полка (левая)  **F** 1 шт
07 Горизонтальная полка (правая)  **G** 1 шт	08 Металлическая задняя панель  **H** 1 шт	09 Горизонтальная полка (основание)  **I** 1 шт
10 Направляющие  **J** 2 шт	11 Ось  **K** 1 шт	12 Ножки парты  **L** 2 шт

EAC

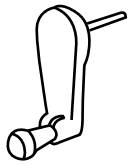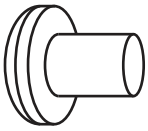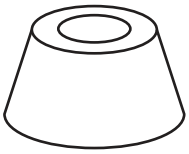13 Ручка  **M** 1шт	14 Шестигранный вал парты  **N** 1шт	15 Винты 2 в 1  **O** 6шт
16 Эксцентрики  **P** 6шт	17 Саморезы 4x25  **Q** 6шт	18 Саморезы 4x14  **R** 11шт
19 Винты M6x10  **S** 4шт	20 Поддержки стеллажа  **T** 4шт	21 Винты M6x70  **U** 4шт

Комплектующие стула

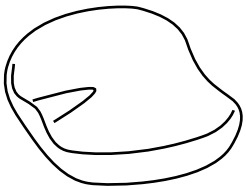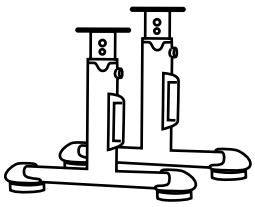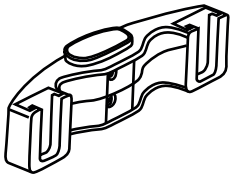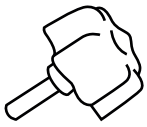
22 Сиденье  **AA** 1шт	23 Спинка  **BB** 1шт	24 Ножки стула  **CC** 2шт
25 Подставка для ног  **DD** 1шт	26 Основание стула  **EE** 1шт	27 Кронштейн спинки  **FF** 1шт
28 Фиксирующий винт сиденья  **GG** 2шт	29 Фиксирующий винт ножек  **HH** 2шт	30 Шестигранный вал стула  **II** 1шт

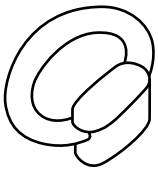31 Ручка стула  **JJ** 1шт	32 Винты 6x14  **KK** 7шт	33 Винты 6x9  **LL** 4шт
34 Шестигранный ключ  **MM** 1шт		

Сборка парты

Шаг 1


Выкрутите предварительно установленные винты на ножках парты и установите ось парты в одну из ножек, как показано на рисунке. Не затягивайте туго винты. Вставьте шестигранный вал в подъемные отверстия обеих ножек. Затем установите ось парты во вторую ножку стола и плотно затяните все винты.

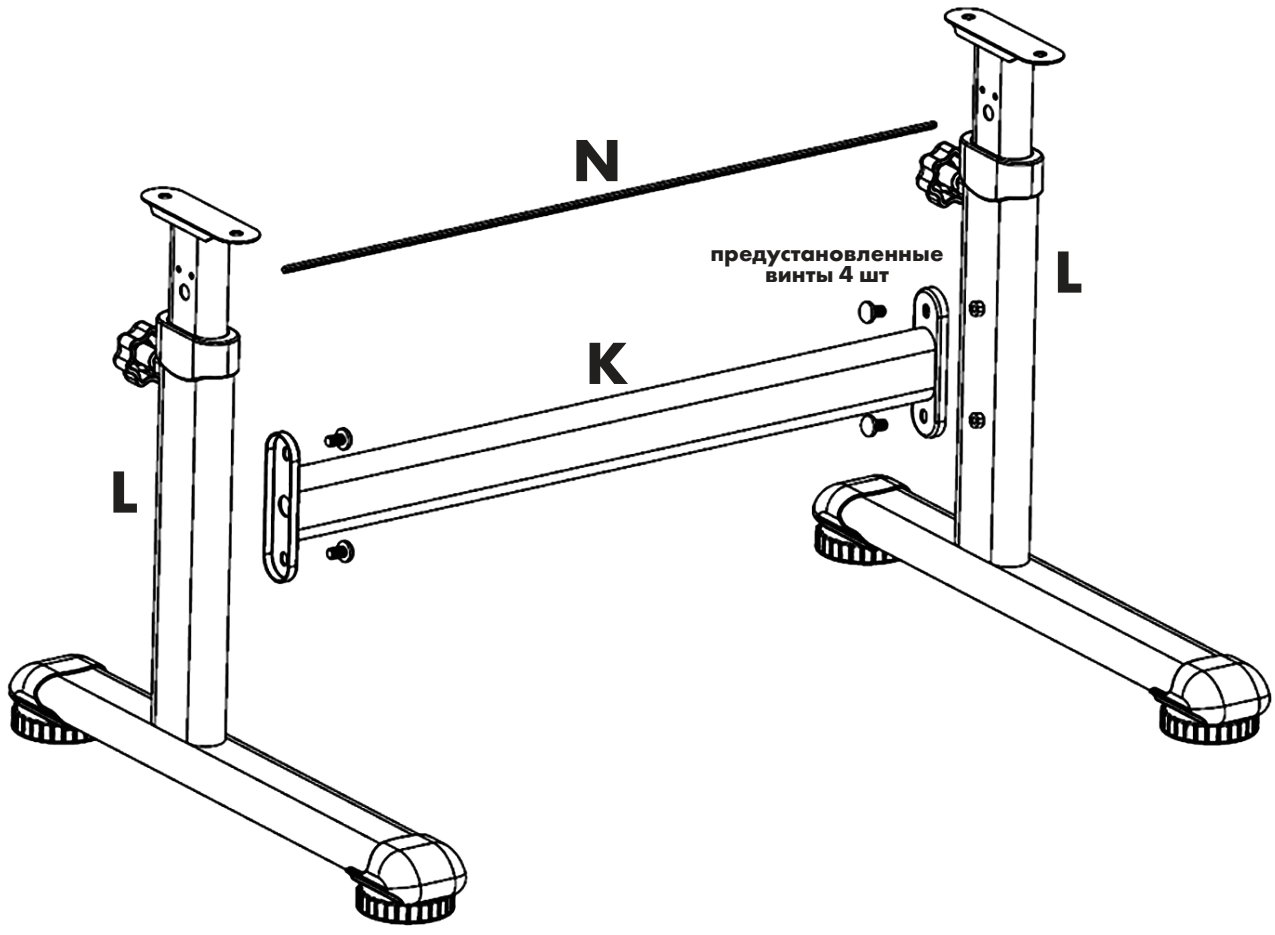

*Перед установкой ножек убедитесь, что размер шкалы на ножках одинаков.


Шаг 2

Установите направляющие на столешницу с помощью саморезов 4x14,
как показано на рисунке, а затем установите и задвиньте выдвижной ящик.

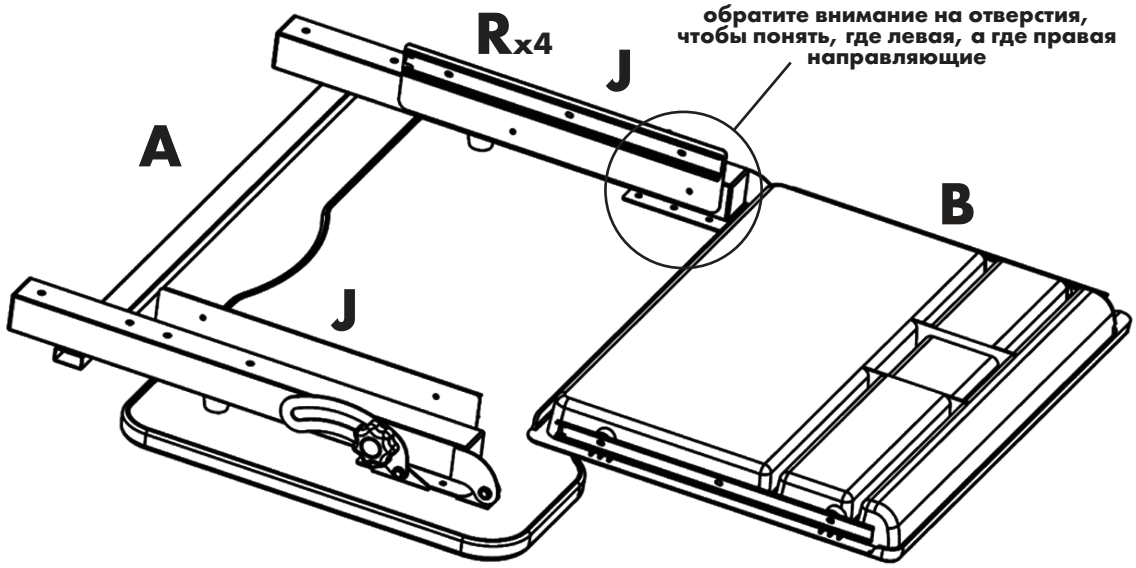


Шаг 3

Совместите ножки стола в сборе и столешницу в сборе с помощью винтов M6x10,
как показано на рисунке. Плотно затяните винты.

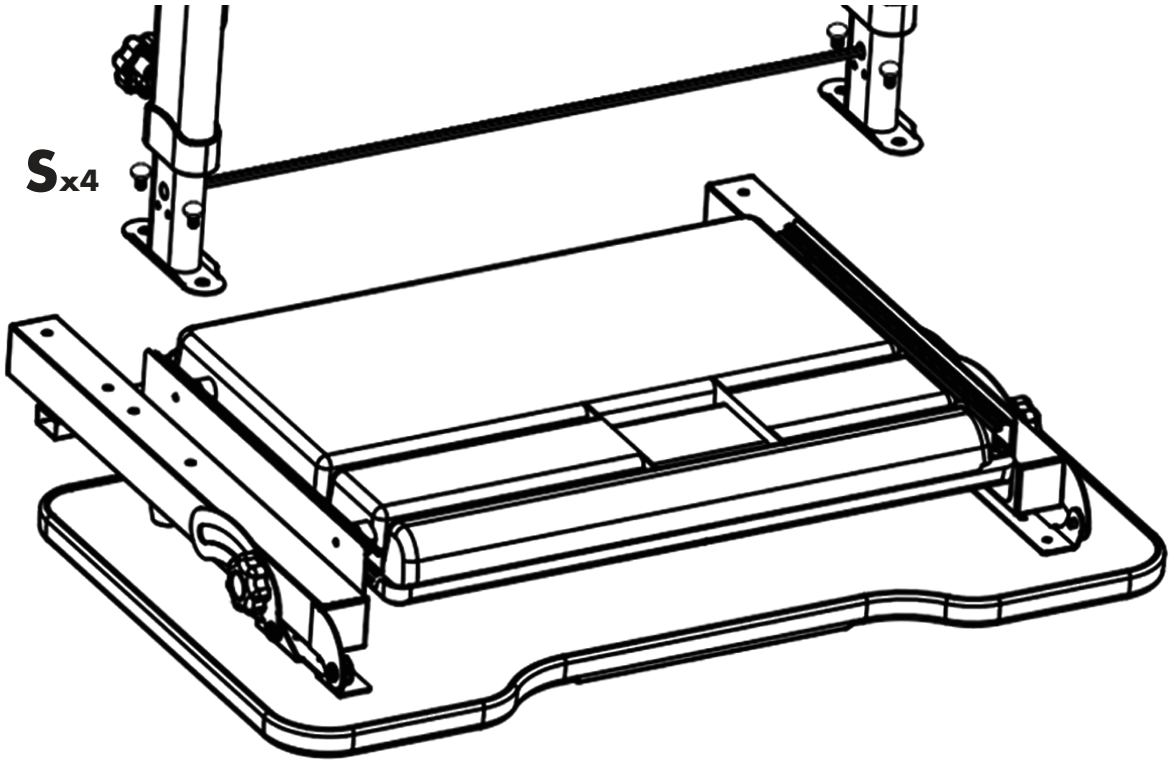


Шаг 4

Вставьте винты 2 в 1 в левую, среднюю и правую боковые панели, а также вставьте эксцентрики в большие отверстия левой и правой горизонтальных полок. Стрелки эксцентриков должны быть обращены к боковой поверхности. Соедините полки согласно рисунку и поверните эксцентрики по часовой стрелке.

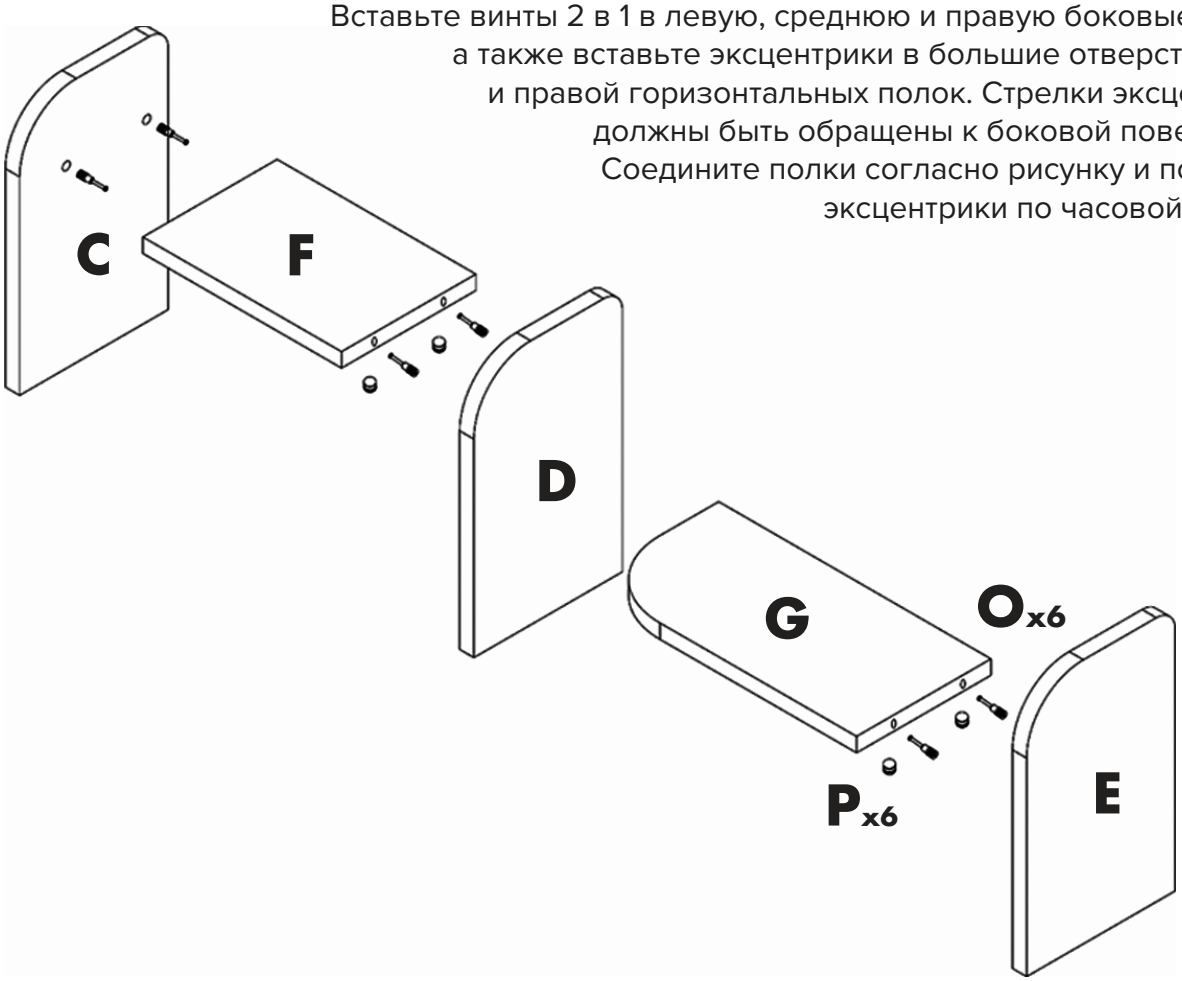


Согласно схеме, установите полки на металлическую панель с помощью саморезов 4x14

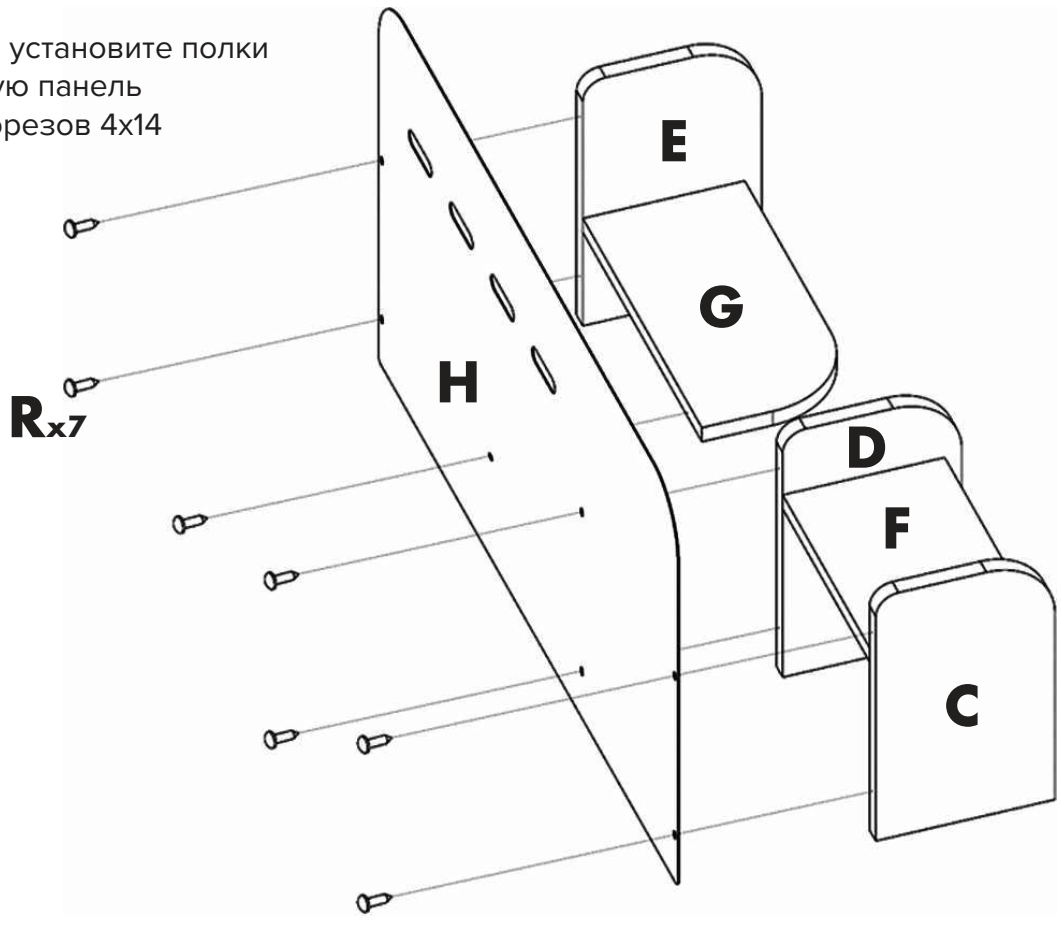


Шаг 5

Совместите основание стеллажа с отверстиями на столешнице с помощью винтов M6x70. Между полкой и столешницей установите поддержки стеллажа. Плотно затяните винты.

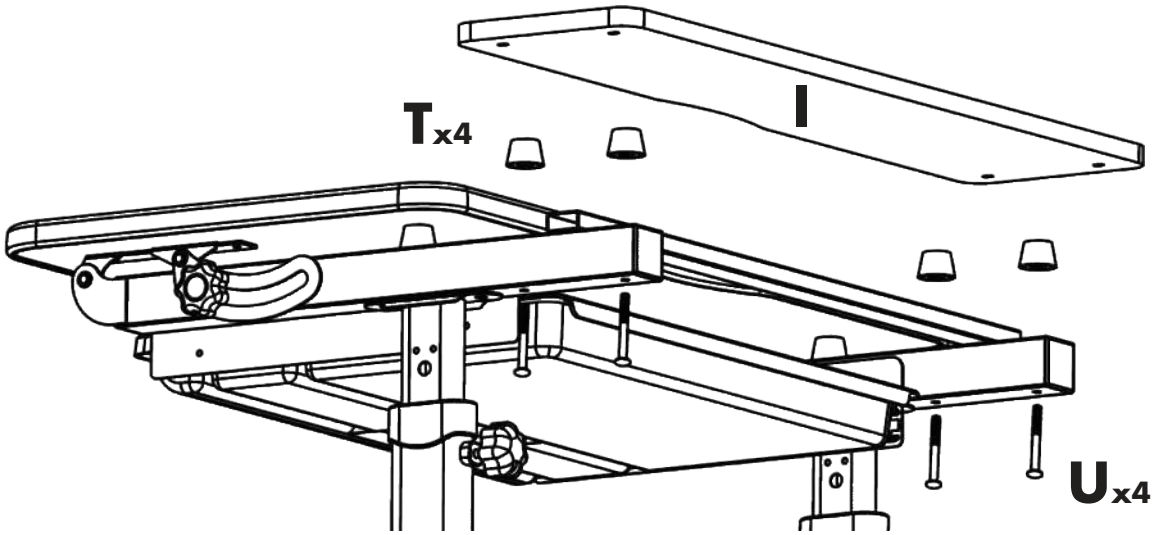

Установите стеллаж в сборе на столешницу с помощью саморезов 4x25.

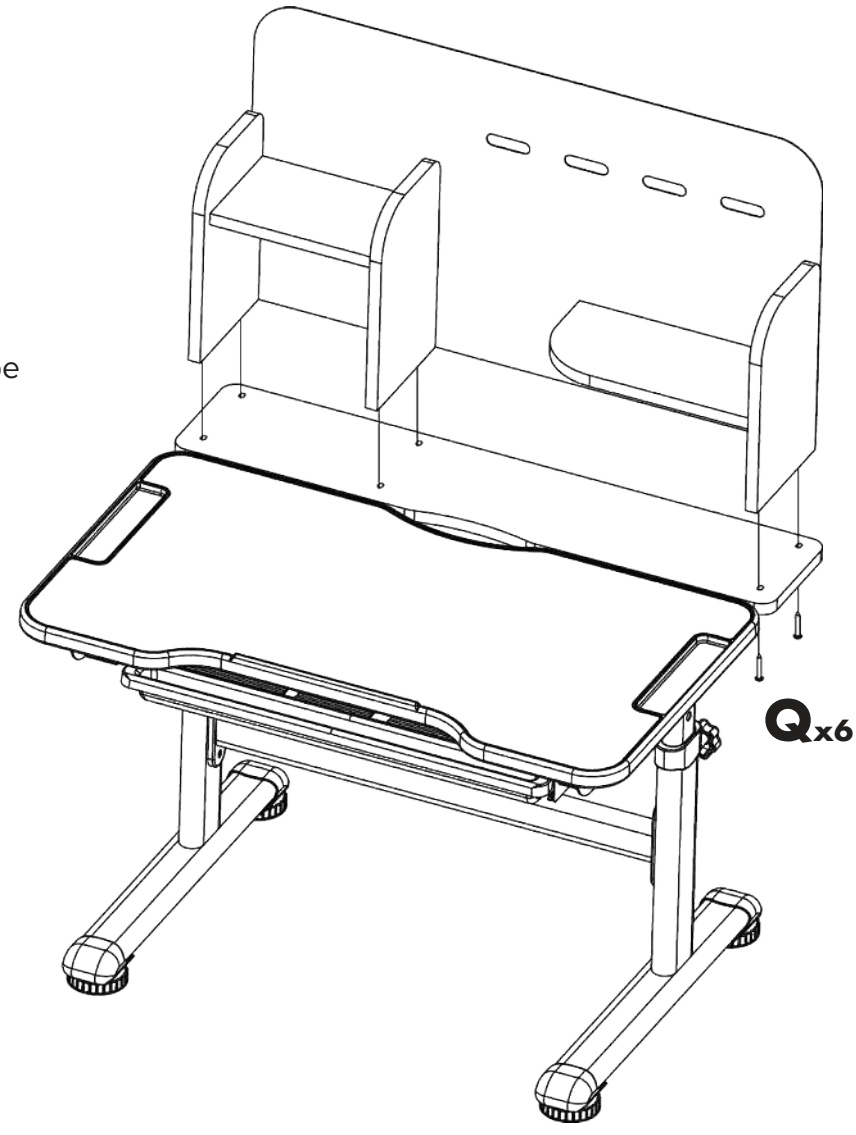


Сборка стола закончена.


Сборка стула

Шаг 1

Соедините основание стула с сиденьем с помощью фиксирующих винтов. Регулировать глубину сиденья можно ослабив фиксирующие винты.

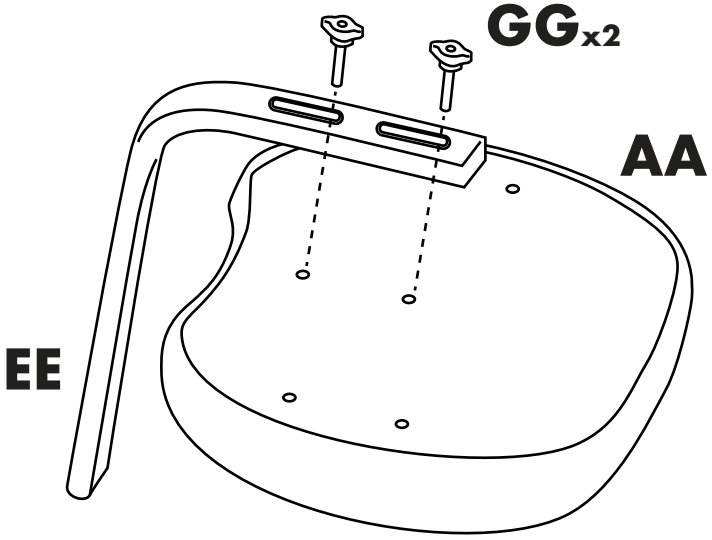

Шаг 2

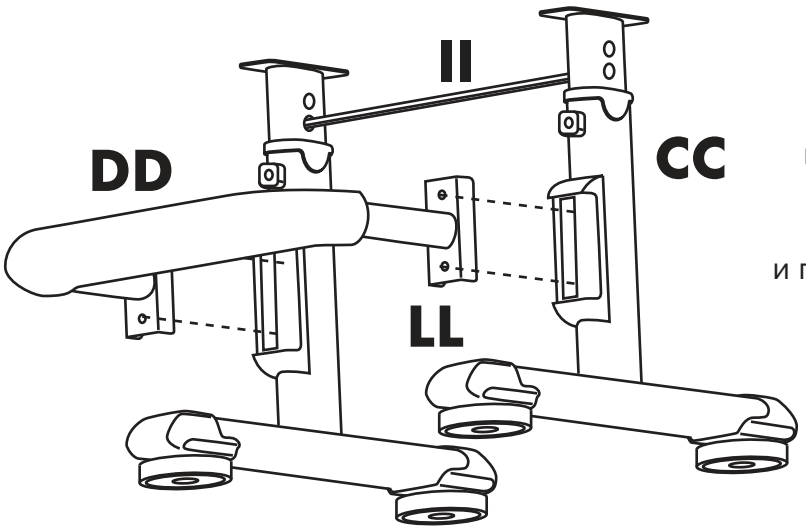


Выкрутите предустановленные винты 6x9 на обеих ножках стула, установите шестигранный вал в подъемные отверстия левой и правой ножки, а затем установите подставку для ног (с помощью предварительно выкрученных предустановленных винтов).

Шаг 3


Установите ножки с помощью винтов 6x14.

Затем установите винты, фиксирующие высоту стула. Туго затяните все винты.

Чтобы вновь отрегулировать высоту, сначала следует ослабить фиксирующие винты на ножках.

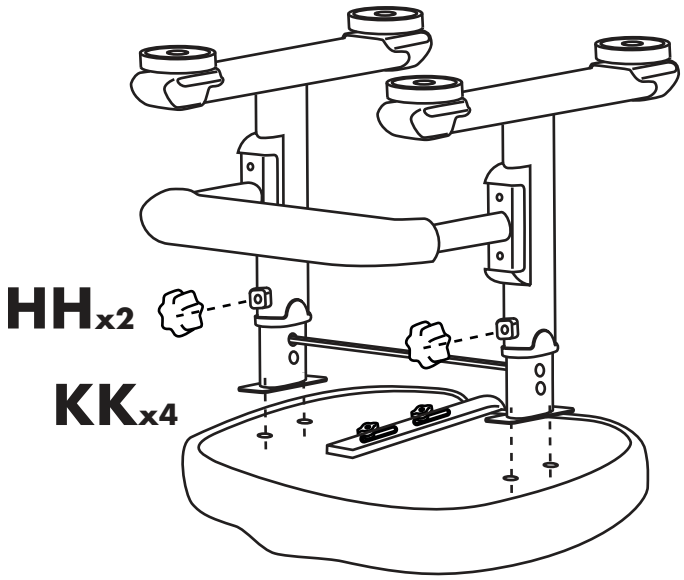


Шаг 4

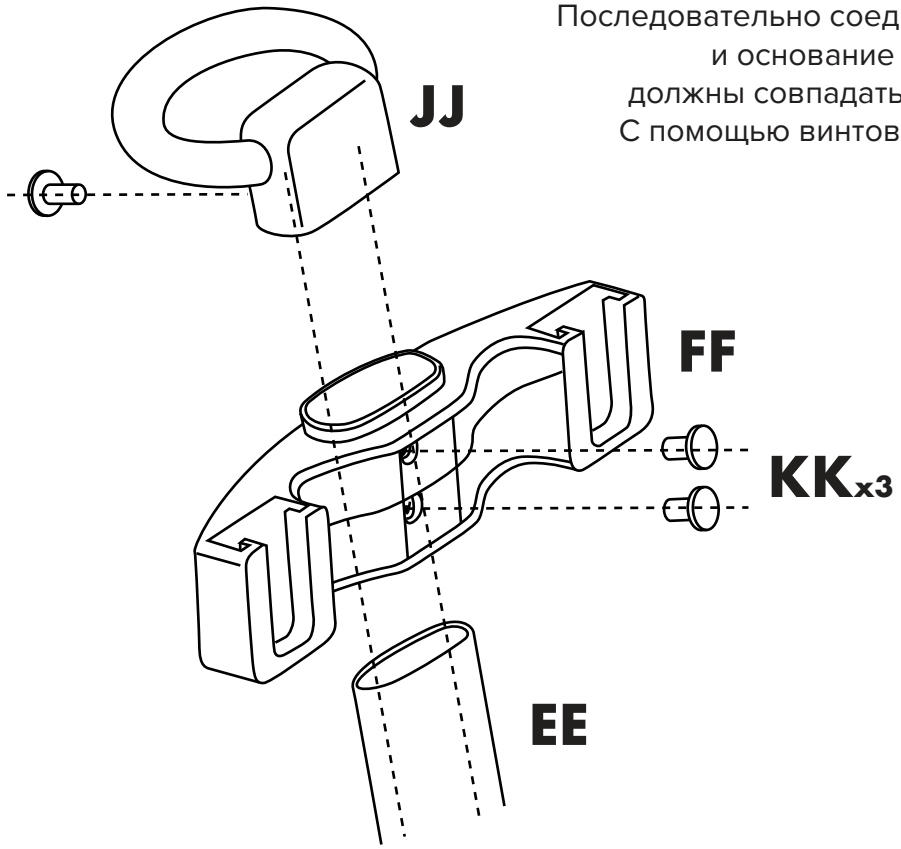

Последовательно соедините ручку стула, кронштейн и основание стула. Отверстия кронштейна должны совпадать с отверстиями на основании. С помощью винтов 6x14 закрепите конструкцию.

Шаг 5

С усилием вставьте обе половинки спинки в U-образное отверстие в кронштейне, как показано на рисунке.

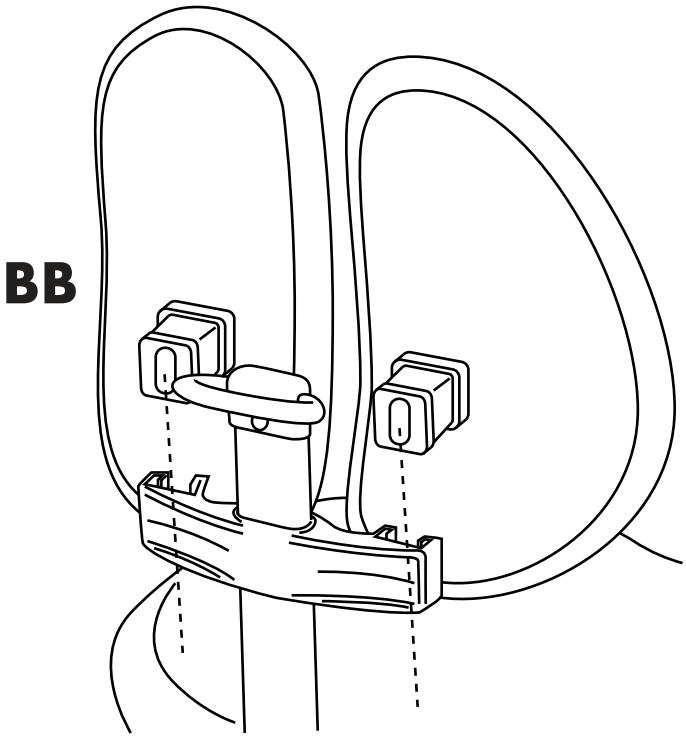

Сборка стула закончена.