Версия: v2.0

Инструкция по сборке кресла Anatomica Farang


Anatomica



Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.


Комплектующие:

01	02	03	04	05
A  **2шт** Винты маленькие	**B**  **6шт** Винты длинные	**C**  **1шт** Ключ	**D**  **1шт** Накладка	**E**  **1шт** Фиксирующий винт


06	07	08	09	10
F  **5шт** Колёса	**G**  **1шт** Газлифт	**H**  **1шт** Крестовина	**I**  **1шт** Подставка	**J**  **1шт** Спинка

11	12	13
K  **1шт** Сиденье	**L**  **2шт** Подлокотники	**M**  **1шт** Каркас


*Наличие подлокотников зависит от комплектации

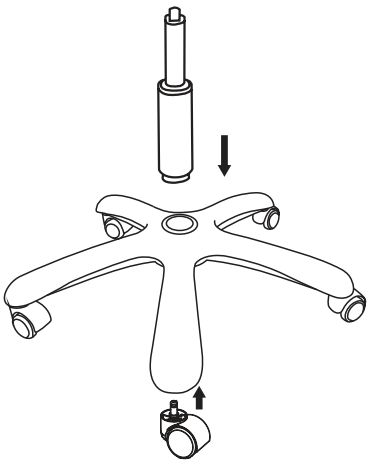

Вставьте газлифт в крестовину

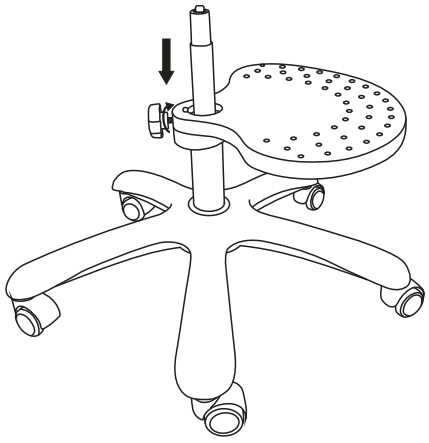


Установите подставку для ног
как показано на рисунке
и затяните фиксирующий винт

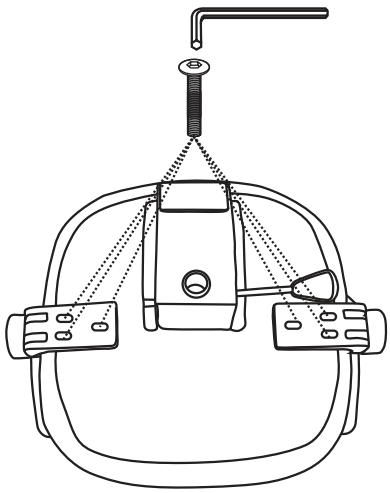


Прикрутите подлокотники
с внутренней стороны сиденья

*Для комплекта с подлокотниками

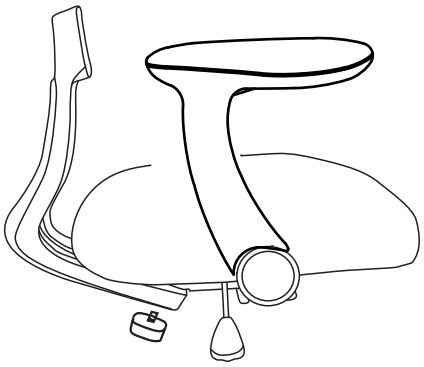


Прикрутите каркас кресла
с помощью фиксирующего винта
как показано на рисунке

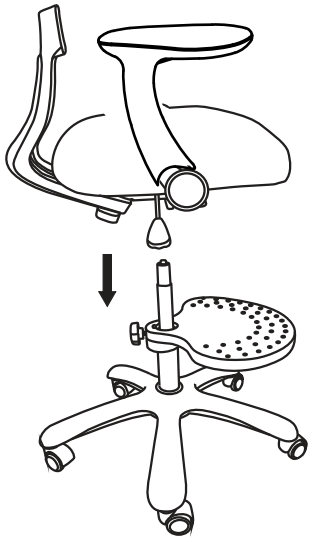


Соберите конструкцию
как показано на рисунке



Прикрутите каркас кресла
к спинке с помощью ключа

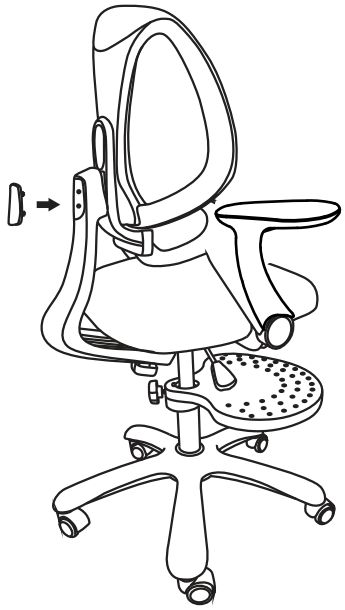

Вставьте накладку в указанное на рисунке место

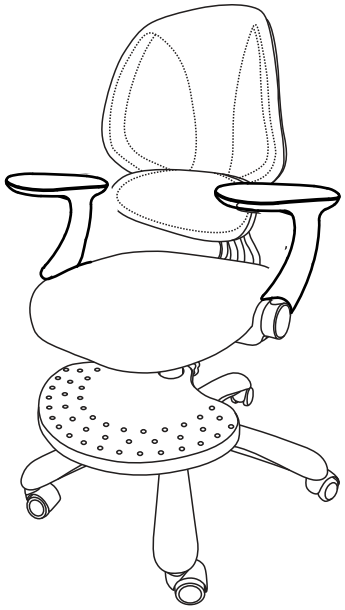

*Для комплекта с подлокотниками