
Версия: v2.0

Инструкция по сборке парты Uniqa / Uniqa Lite


Anatomica

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.


Комплектующие парты:

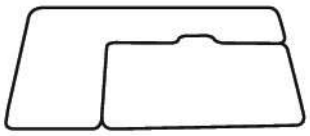

Столешница x1

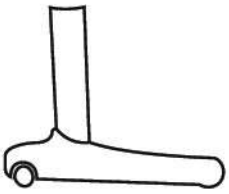


Ножка x2



Перекладина x1

Шестигранный вал x1

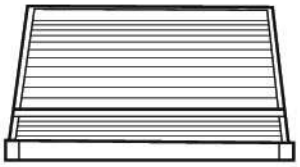

Пенал x1



Ручка x1




Подставка для книг x1



Крючок для рюкзака x2



Шестигранный ключ x1

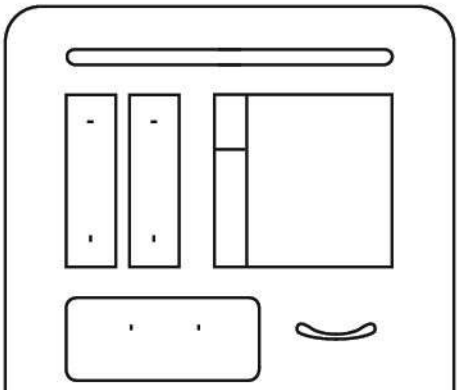


Комплект деталей для ящика x1




Полка D x1




Полка B x1




Задняя Стенка A1 x1



Задняя Стенка A2 x1



Боковинка E x1



Боковинка F x1



Боковинка C x1

Детали надстройки



Закладная x5



Эксцентрик x24



Шуруп 3 в 1 x24



Дюбель меб. x5



Винт A x5



Конфирмат x2



Винт B с шайбой x24


Для парты Uniqa Lite отсутствуют детали надстройки, а также некоторые детали крепежа

EAC


Сборка:

Пропустите шаги 1 и 4
при сборке парты Uniqa Lite


Шаг 1

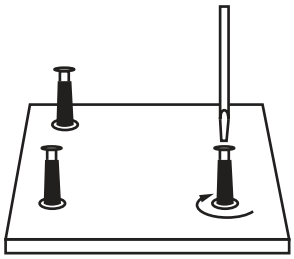


Вставьте шурупы 3 в 1 во все отверстия деталей надстройки

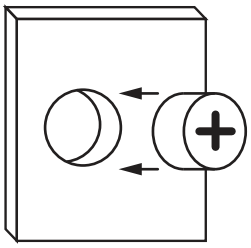


Вставьте эксцентрики во все отверстия деталей надстройки

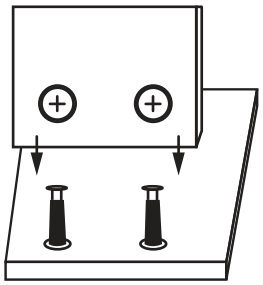


Соедините между собой полки и стенки надстройки как показано на рисунке

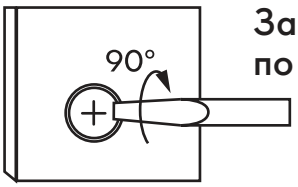


Закрутите эксцентрики по часовой стрелке

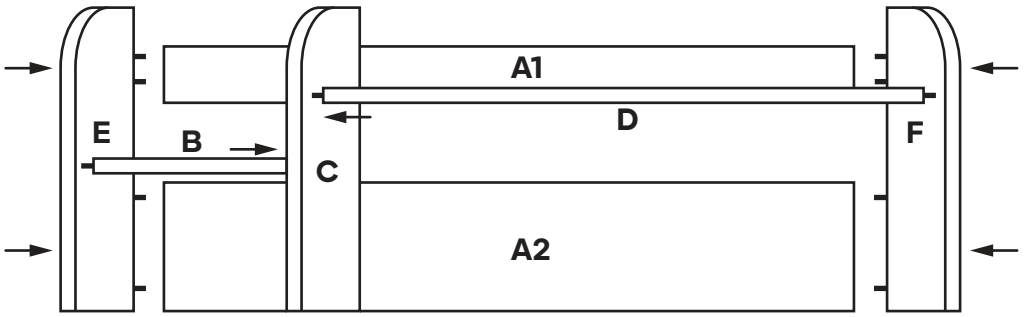

Шаг 2

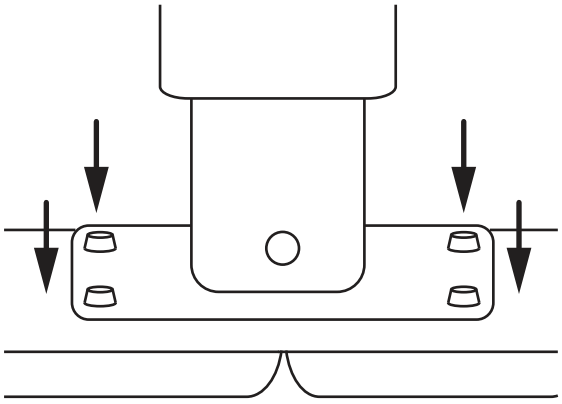


Прикрутите одну ножку к столешнице с помощью винтов с шайбой

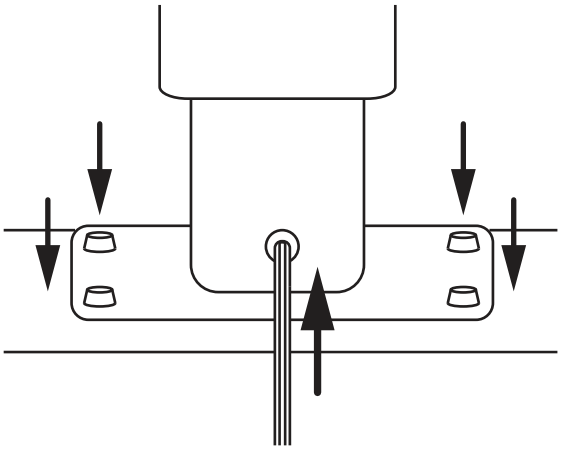


Вставьте шестигранный вал в обе ножки и прикрутите вторую ножку

Шаг 3

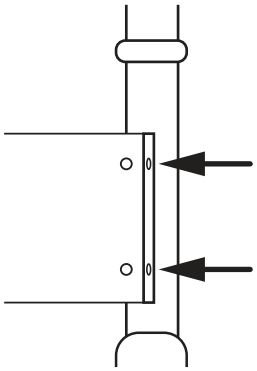


Установите закладные в перекладину и прикрутите её к ножкам с помощью длинных винтов

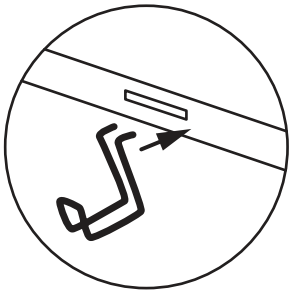

Сожмите крючок для рюкзака таким образом, чтобы можно было вставить его в отверстие с обеих сторон

Шаг 4

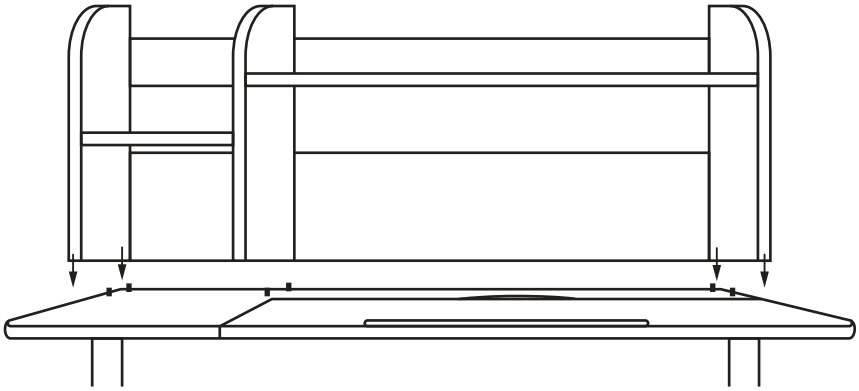

Установите собранную надстройку на столешницу, вставьте винты 3 в 1 и прикрутите с помощью эксцентриков

Шаг 5

Закрепите собранный пенал и выдвижной ящик на внутренней стороне столешницы и сборка завершена.

