Версия: v2.0




Инструкция по сборке кресла Anatomica Ragenta



Anatomica

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие для сборки кресла

❶	❷	❸	❹
			
❺	**❻**	**❼**	
			


❶ Спинка кресла
❷ Сиденье
❸ Крестовина
❹ Подставка для ног
❺ Фиксаторы
❻ Каркас
❼ Колесики

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции

Сборка кресла


При сборке кресла перед установкой газлифта необходимо снять транспортировочный колпачок (при его наличии) с кнопки открытия газлифта.

Вставьте колесики в крестовину под давлением,как показано на рисунке.

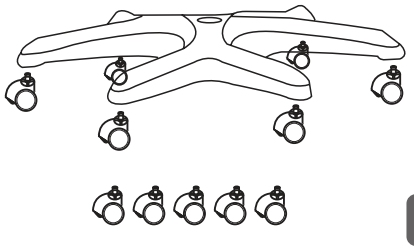


Шаг 1

Вставьте подставку для ног с нижнего края каркаса,а затем затяните фиксатором.

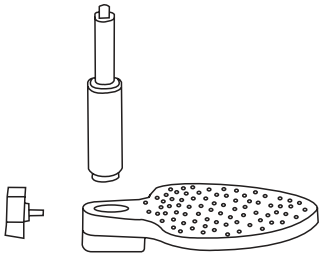


Шаг 2

Вставьте каркас с подставкой в крестовину.

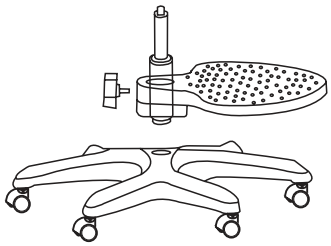


Шаг 3

Установите сиденье с нижней части.

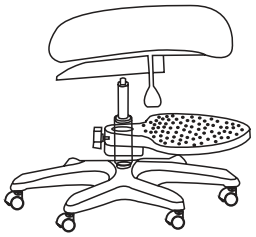


Шаг 4

Вставьте спинку кресла в конструкцию и затяните фиксатором.

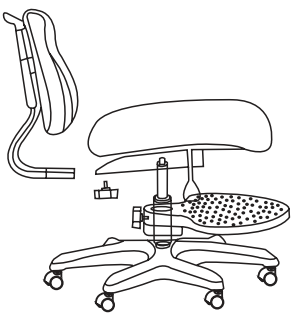

Шаг 5

Кресло готово к использованию!

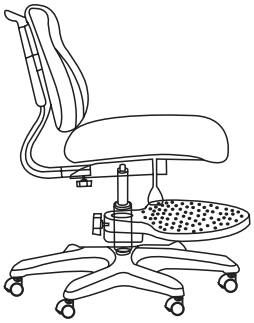

Шаг 6

Регулировка высоты спинки



Для регулировки высоты спинки зажмите небольшой рычажок, расположенный на струбцине кресла на уровне спинки, затем не отпуская рычажок измените высоту кресла на нужную, затем опустите рычажок.

Регулировка высоты сиденья



Чтобы поднять сиденье выше, зажмите небольшую педаль, расположенную под сиденьем, придерживая сиденье второй рукой. Чтобы опустить сиденье ниже, сядьте на него или облокотитесь одним коленом, затем медленно нажимайте на педаль. Когда нужная высота сиденья настроена - отпустите педаль.

Регулировка глубины сиденья



Для регулировки глубины сиденья ослабьте фисатор, затем отрегулируйте глубину на нужную, затем снова затяните фиксатор.

Включение/отключение блокировки колес



Для отключения блокировки колес при посадке переведите красный переключатель, расположенный на колёсиках, в положение ''ON''. Для включения блокировки переведите переключатель в положение «OFF». Обязательно передвигайте переключатели до щелчка, иначе механизм не сработает.