

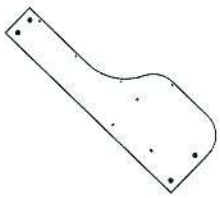
Версия: v3.0

Инструкция по сборке комплекта Amadeo

Anatomica

Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие для парты:

Столешница  01 — 1 шт	Ящик  02 — 1 шт	Панель 1  03 — 1 шт	Панель 2  04 — 1 шт	Панель 3  05 — 1 шт
Панель 4  06 — 1 шт	Панель 5  07 — 1 шт	Верхняя часть стенки  08 — 1 шт	Нижняя часть стенки  09 — 1 шт	Основание надстройки  10 — 1 шт
Ножки парты  11 — 2шт	Ось парты  12 — 1 шт	Металлическая часть стенки  13 — 1 шт	Направляющие  14 — 2шт	Шестигранный вал  15 — 1 шт
Крючок для рюкзака  16 — 1 шт	Ручка  17 — 1 шт	Зажимной винт  18 — 2шт	Упор  19 — 4шт	Шток с пластиком  20 — 15шт
Саморез 4x12  21 — 10шт	Саморез 4x25  22 — 10шт	Винт 6x9  23 — 5шт	Винт 6x70  24 — 5шт	Эксцентрик  25 — 15шт


* Часть фурнитуры/крепежа уже вкручена в детали комплекта

Сборка парты




Соберите подстолье парты с помощью винтов 6х9 и прозрачных прокладок как показано на рисунке.

Важно! Предварительно убедитесь, что размер ножек одинаков.

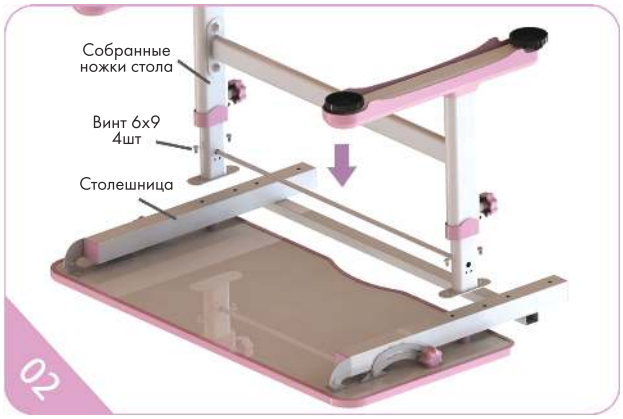


Положите столешницу рабочей частью вниз и прикрутите ножки парты.


Важно! Чтобы не поцарапать столешницу предварительно положите на пол пенопласт или упаковочную бумагу.

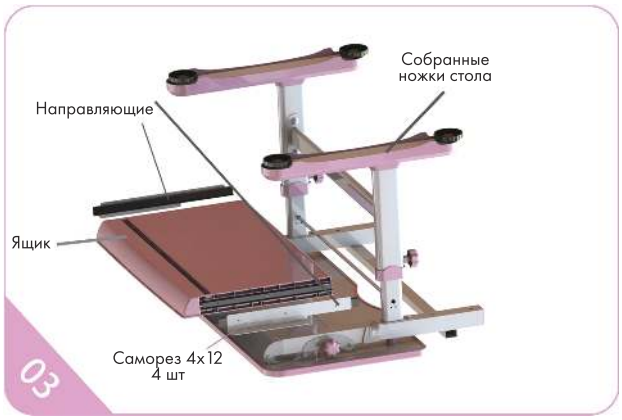


Установите направляющие на выдвижной ящик, как показано на рисунке, после чего совместите отверстия на направляющих с отверстиями на каркасе столешницы.
Закрепите выдвижной ящик на столешнице саморезами 4х12 с помощью шестигранного ключа.

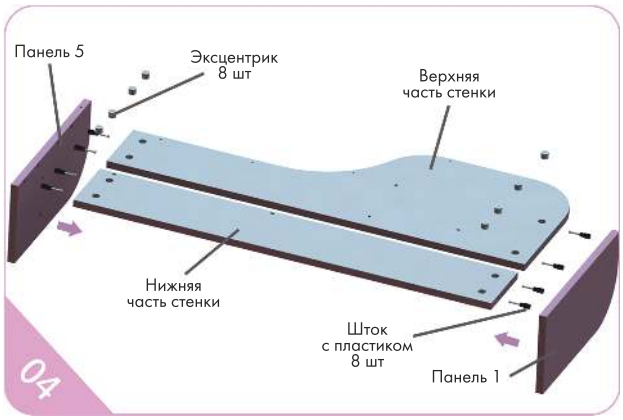


Соберите каркас надстройки парты согласно рисунку. Для этого вставьте штоки с пластиком и эксцентрики в посадочные пазы, приложите панели друг к другу так, чтобы штоки вошли в эксцентрики, а затем закрутите эксцентрики до упора, чтобы получилась жесткая фиксация.

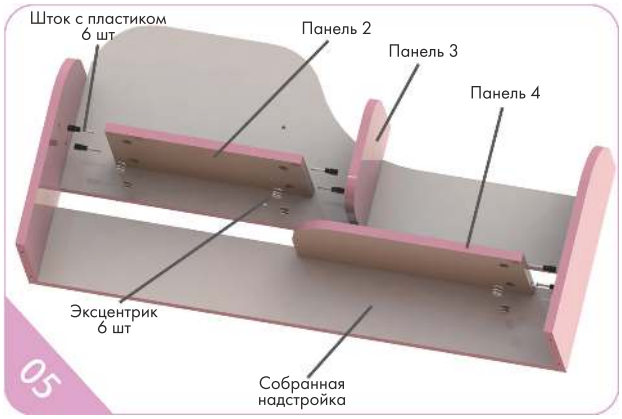


Установите полки на надстройке согласно рисунку с помощью штоков и эксцентриков.

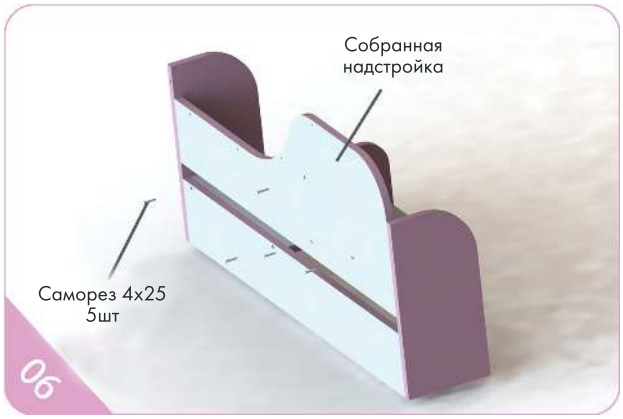

Закрепите полки на надстройке. Для этого поверните надстройку стенкой к себе и закрутите саморезы 4х25 с помощью шестигранного ключа.

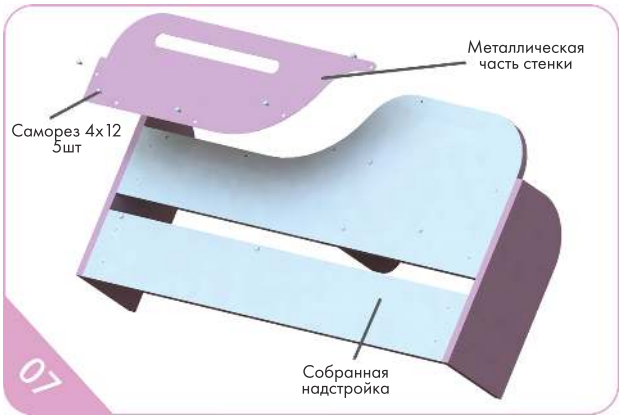


Установите металлическую часть стенки с помощью саморезов 4х12. Надстройка парты собрана.

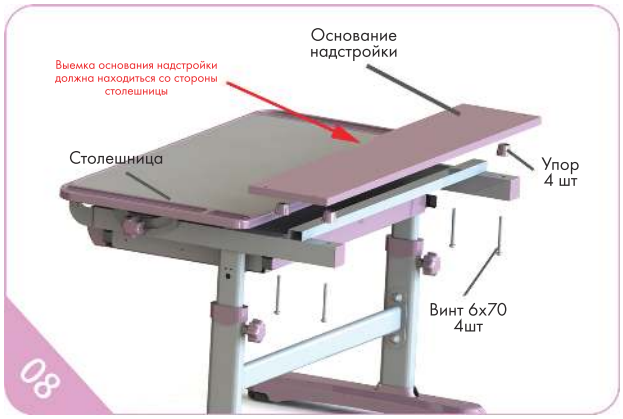

Установите упоры на каркас столешницы так, чтобы совпали отверстия, после чего установите основание надстройки на упоры и закрепите конструкцию винтами 6х70.

Важно! Выемка основания надстройки должна находиться со стороны столешницы.







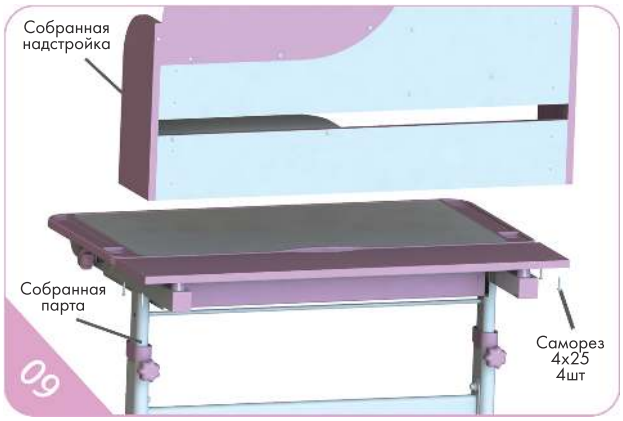


Установите собранную надстройку на основание и закрепите ее саморезами 4х25.



Повесьте крючок парты на каркас столешницы, а органайзеры для канцелярии на металлическую часть стенки. Парта готова к эксплуатации.


Комплектующие стула

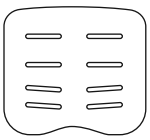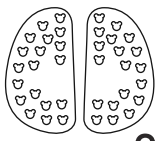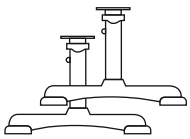01 Сиденье  **A** 1шт	02 Спинка (лев. и прав.)  B 2шт	03 Ножки  C 2шт	04 Соединительная опора  D 1шт	05 Каркас  E 1шт
07 Зажимной винт  G 2шт	08 Рукоятка  H 1шт	09 Крепление  I 2шт	10 Винт 6x10  J 4шт	12 Винт 6x14  L 1шт
13 Ключ двойного назначения  M 1шт	14 Подъемная рама (new)  N 1шт	15 Деталь А  O 1шт	16 Деталь Б  P 1шт	

Сборка стула


Шаг 1

Выкрутите винты (4 шт) из крепления. Отложите их, чтобы не потерять.

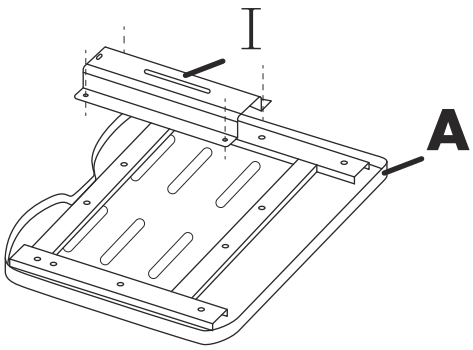


Шаг 2

Соедините крепление и каркас, как показано на рисунке. Поместите деталь Б в маленькое отверстие между каркасом и пластиной.

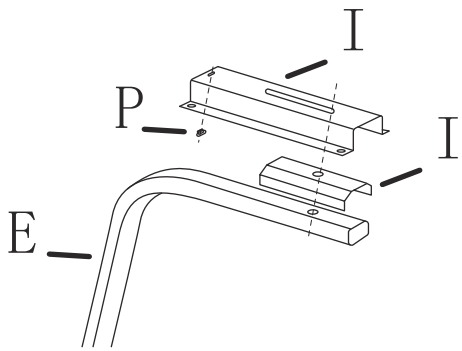


Шаг 3

Собранный каркас прикрутите к сиденью стула с помощью винтов из шага 1. Вкрутите зажимной винт, подложив прозрачную накладку.

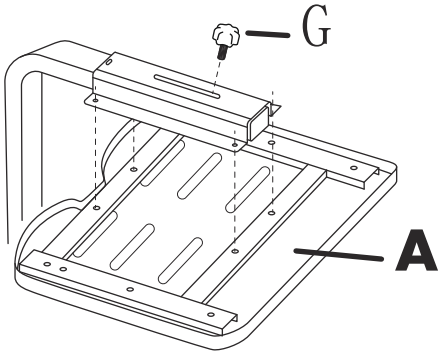


Шаг 4

Прикрепите подъемную раму к крыльям спинки, как показано на рисунке.

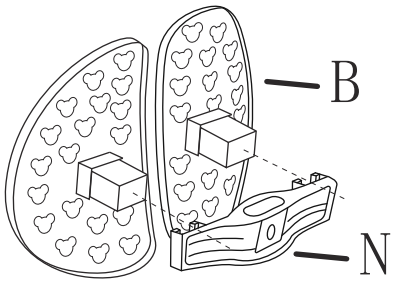


Шаг 5

Установите собранную спинку на каркас, предварительно вставив деталь A между каркасом и спинкой, после чего вкрутите зажимной винт.

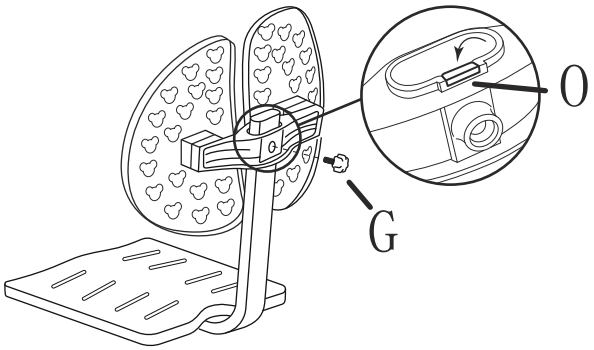


Шаг 6

Поместите ручку на каркас, опустив по направлению до щелчка, чтобы отверстие для винта совпало с отверстием на каркасе. Зафиксируйте ручку при помощи винта 6x14.

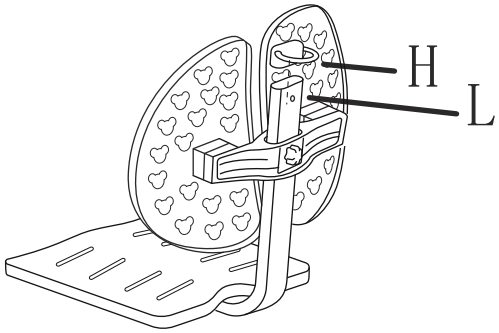

Шаг 7

С помощью болтов 6x9 прикрепите соединительную опору к ножкам стула.

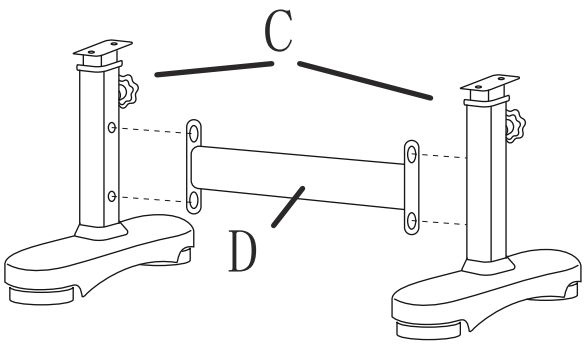

Шаг 8

С помощью винтов 6x10 прикрепите ножки стула к сиденью, как показано на рисунке.

