Версия: v2.0







Инструкция по сборке кресла Anatomica Armata Duos



Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Сборка


Детали кресла

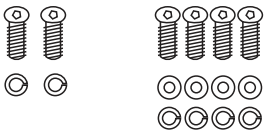❶	❷	❸	❹
			
❺	❻	❼	❽
			


❶ Крестовина
❷ Сиденье
❸ Спинка
❹ Каркас
❺ Ручка
❻ Кронштейн спинки
❼ Колесики
❽ Винты

Шаги установки


Вставьте колесики в крестовину под давлением,как показано на рисунке.

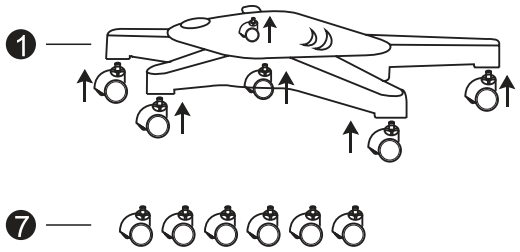


Вставьте каркас кресла в крестовину и закрепите винтами, как показано на рисунке.

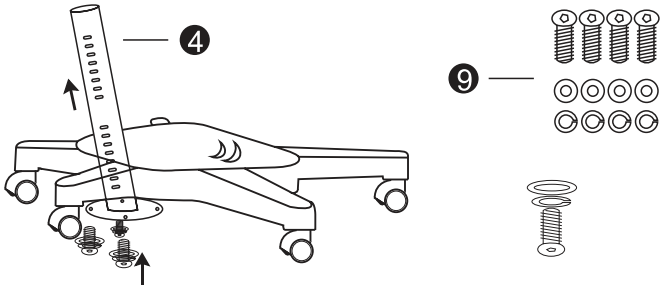


Оденьте сидение сверху на каркас. Сначала снимите ручку, чтобы пружинный штифт не заблокировался и затяните ее до положения отверстия, как показано на рисунке.

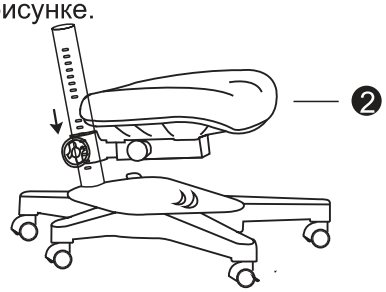


Вставьте кронштейн спинки в пружину и закрепите их на спинке как показано на рисунке.

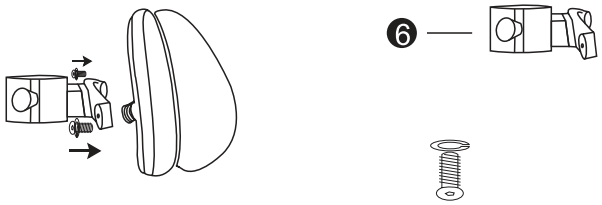

Оденьте спинку кресла сверху на каркас. Сначала снимите ручку, чтобы пружинный штифт не заблокировался, и затяните ее до положения отверстия, как показано на рисунке.

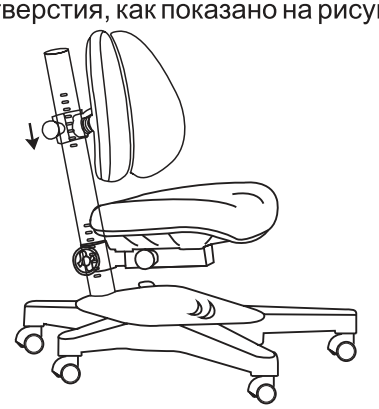

Вставьте ручку кресла в верхнюю часть каркаса кресла и завершите его установку, как показано на рисунке.

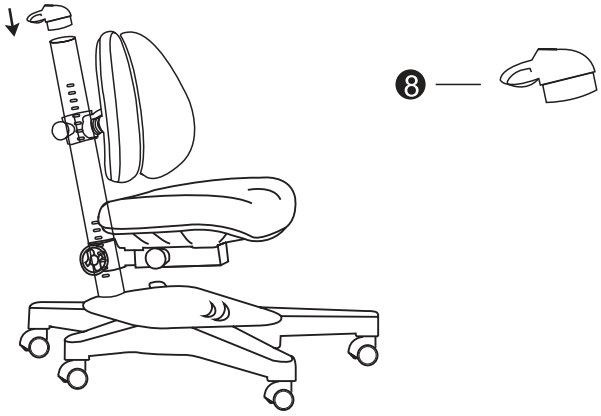

Для отключения блокировки колес при посадке переведите красный переключатель, расположенный на колёсиках, в положение ''ON''. Для включения блокировки переведите переключатель в положение «OFF». Обязательно передвигайте переключатели до щелчка, иначе механизм не сработает.